








Shelly

Shelly Wave Door/Window

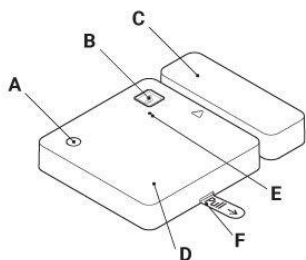

A: Светлинен сензор
B: Бутон S
C: Магнит
D: Сензорен блок
E: LED индикация
F: Защитно фолио за батерията

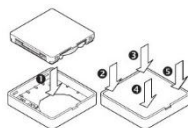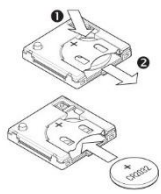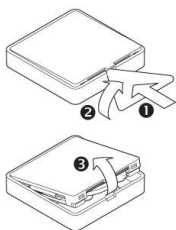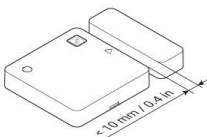

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ И БЕЗОПАСНОСТ

Z-Wave® Smart сензор с измерване на ъгъл и осветеност

ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Този документ съдържа важна техническа информация и информация за безопасност относно Устройството, неговата безопасна употреба и монтаж.

▲ ВНИМАНИЕ! Преди да започнете инсталацията, моля, прочетете внимателно и изцяло това ръководство и всички други документи, придружаващи устройството. Неспазването на процедурите за инсталация може да доведе до неизправност, опасност за вашето здраве и живот, нарушение на закона или отказ от правна и/или търговска гаранция (ако има такава). Shelly Europe Ltd. не носи отговорност за каквито и да е загуби или щети в случай на неправилна инсталация или неправилна работа на това устройство поради неспазване на инструкциите за потребителя и безопасност в това ръководство.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Шлюз – Z-Wave® шлюз, наричан още Z-Wave® контролер, Z-Wave® главен контролер, Z-Wave® първичен контролер или Z-Wave® хъб и др., е устройство, което служи като централен хъб за Z-Wave® мрежа за интелигентен дом. В този документ се използва терминът „шлюз“.

Бутон S – Бутонът за обслужване на Z-Wave®, който се намира на устройствата Z-Wave® и се използва за различни функции, като например включване (добавяне), изключване (премахване) и нулиране на устройството до фабричните му настройки по подразбиране. В този документ се използва терминът „бутон S“. **Устройство** – В този документ терминът „Устройство“ се използва за обозначаване на устройството Shelly Wave, което е предмет на това ръководство.

ЗА ШЕЛИ УЕЙВ

Shelly Wave е линия от иновативни устройства, управлявани от микропроцесор, които позволяват дистанционно управление на електрически вериги и/или наблюдение на околната среда със смартфон, таблет, компютър или система за домашна

автоматизация. Те работят по безжичен комуникационен протокол Z-Wave®, използвайки шлюз, който е необходим за конфигуриране на устройствата. Когато шлюзът е свързан към интернет, можете да управлявате устройствата Shelly Wave дистанционно от всяко място. Устройствата Shelly Wave могат да работят във всяка Z-Wave® мрежа с други сертифицирани по Z-Wave® устройства от други производители. Всички електрически... Управляваните възли в мрежата ще действат като ретранслатори, независимо от доставчика, за да се увеличи надеждността на мрежата. Устройствата са проектирани да работят с по-стари поколения Z-Wave® устройства и шлюзове.

ЗА УСТРОЙСТВОТО

Сензорът за врата/прозорец Shelly Wave е Z-Wave устройство, предназначено да открива отваряне и затваряне на врати или прозорци. Освен простото откриване, той може да измерва и ъгъла на наклон на врати или прозорци, които се наклонят или завъртат. Освен това сензорът е оборудван с вграден сензор за светлина, предлагащ подобрена функционалност за автоматизация на интелигентен дом.

ПЪРВИ СЪПЪК

Устройството за врата/прозорец Shelly Wave се доставя готово за употреба с инсталирана батерия. Преди употреба отстранете защитното фолио от отделението за батерията, за да активирате батерията. Ако обаче натискането на бутона не кара устройството да започне да излъчва сигнали, може да се наложи да поставите или смените батерията. Вижте раздела „Смяна на батерията“.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Дори използваните батерии могат да причинят тежки наранявания или смърт. Обадете се в местен център за контрол на отравянията за информация относно лечението!

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не разрезжайте, презареждайте, разглобявайте, нагрявайте над посочената от производителя температура и не изгаряйте! Това може да доведе до нараняване поради изпускане на парите, теч или експлозия, водещи до химически изгаряния.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не презареждайте неакумулаторни батерии!

▲ ВНИМАНИЕ! Извадете и незабавно рециклирайте или изхвърлете изтощените батерии съгласно местните разпоредби!

▲ ВНИМАНИЕ! Ако устройството не се използва за продължителен период от време, извадете батерията. Използвайте я повторно, ако все още е заредена, или я изхвърлете съгласно местните разпоредби, ако е изтощена.

▲ ВНИМАНИЕ! Не изхвърляйте батериите в битовите отпадъци и не ги изгаряйте! Батериите могат да отделят опасни съединения или да причинят пожар, ако не бъдат изхвърлени правилно.

▲ ВНИМАНИЕ! Уверете се, че батериите са поставени правилно според полярността (+ и -).

▲ ВНИМАНИЕ! Използвайте само 3 V CR2032 или съвместима батерия!

▲ ВНИМАНИЕ! Винаги затваряйте напълно отделението за батерии! Ако отделението за батерии не се затваря плътно, спрете да използвате продукта, извадете батериите и ги дръжте далеч от деца.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не позволявайте на деца да играят с магнитите. Дори сравнително малки магнити могат да причинят сериозни наранявания при поглъщане.

▲ ВНИМАНИЕ! Пазете устройството далеч от точности и влага.

Устройството не трябва да се използва на места с висока влажност.

▲ ВНИМАНИЕ! Не използвайте, ако устройството е повредено!

▲ ВНИМАНИЕ! Не се опитвайте сами да обслужвате или ремонтирате устройството!

▲ ВНИМАНИЕ! Устройството може да бъде свързано безжично и може да управлява електрически вериги и уреди. Бъдете внимателни! Безотговорното използване на устройството може да доведе до неизправност, опасност за живота ви или нарушаване на закона.

▲ ПРЕПОРЪКА: Поставете устройството възможно най-далеч от метални елементи, тъй като те могат да причинят смущения в сигнала.

▲ ВНИМАНИЕ! Не инсталирайте устройството на места, където може да се намокри.

ПОДМЯНА НА БАТЕРИЯТА

1. Отворете задния капак, както е показано на фиг. 4.

2. Извадете изтощената батерия, като първо я натиснете през отвора на държача на батерията и след това я издърпате, както е показано на Фиг. 5.

3. Плъзнете нова батерия, както е показано на Фиг. 6.

4. Поставете обратно задния капак, като го натиснете към сензорния блок под четирите ъгъла, докато чуете щракващ звук, както е показано на фиг. 7.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

▲ ВНИМАНИЕ! При монтаж на устройството се уверете, че малкият триъгълник на сензорния блок сочи към магнита, както е показано на Фиг. 2, и че разстоянието между сензорния блок и магнита е по-малко от 10 мм / 0,4 инча, когато вратата или прозорецът са затворени.

Можете да завъртите сензора наляво, надясно, нагоре или надолу.

Ако искате да наблюдавате врата или прозорец, които се наклонят и завъртат, монтирайте сензорния модул (D) на вратата или прозореца (A) и магнита (C) на рамката (B), както е показано на Фиг. 3.

Използвайте предоставените двустранни стикери от пяна, за да закрепите сензорния модул и магнита към вратата или прозореца и рамката.

В зависимост от рамката на вратата или прозореца, може да се наложи да подравните магнита и сензорния блок, като повдигнете единия от тях с помощта на подложки (E). Ако искате да наблюдавате конвенционална врата или прозорец, предлагаме, ако е възможно, да монтирате сензорния модул върху рамката, а магнита върху вратата или прозореца.

РАЗШИРЕНО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

За по-подробни инструкции за инсталиране, случаи на употреба и изчерпателни насоки за добавяне/премахване на устройството към/от Z-Wave мрежа, нулиране до фабричните настройки, LED сигнализация, Z-Wave команди класове, параметри и много други, вижте разширено ръководство за потребителя на адрес: <https://shelly.link/ShellyWaveDoorWindow-KB>



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Захранване	1x 3 V CR2032 батерия (включена)
Живот на батерията	2 години
Рийд превключвател	Да
G-сензор	Да
Светлинен сензор	Да
Разстояние	До 40 м на закрито (131 фута) (в зависимост от местните условия)
Z-Wave ретранслатор:	Не
Процесор	Z-Wave S800
Z-Wave честотна лента	868,4 MHz
Максимална радиочестотна мощност, предавана в честотна(и) огъване(я)	< 25 mW
Размер (В x Ш x Д)	• 35x35x7 мм ±0,5 мм / 1,38x1,38x0,27 инча ±0,02 инча (сензорен блок) • 35x12x7 ±0,5 мм / 1,38x0,47x0,27 инча ±0,02 инча (Магнит)

Тегло	• 10 g ±1 g / 0,35 ±0,05 oz (сензорен модул с батерията) • 8 g ±1 g / 0,28 ±0,05 oz (магнит)
Материал на корпуса	Пластмаса
Цвят	Бяло, кафяво, черно
Температура на околната среда	от -20°C до 40°C / от -5°F до 105°F
Влажност	30% до 70% относителна влажност

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Размер (В x Ш x Д): 35x35x7 мм ±0,5 мм / 1,38x1,38x0,27 инча ±0,02 инча (сензорен блок)

Размер (В x Ш x Д): 35x12x7 ±0,5 мм / 1,44x0,47x0,27 инча ±0,02 инча (Магнит)

Тегло: 10 g ±1 g / 0,35 ±0,05 oz (сензорен модул с батерията)

Тегло: 8 g ±1 g / 0,28 ±0,05 oz (магнит)

Ако конвенционална врата или прозорец се отвори или затвори, устройството незабавно ще излъчи информация за събитието (отваряне/затваряне) и състоянието на батерията (ако е променено) по подразбиране. Информацията за осветеността и ъгъла се предава, ако е разрешена от параметрите в момента на откриване на отваряне.

ВАЖНО ОТКАЗВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Безжичната комуникация Z-Wave® може да не е винаги 100% надеждна. Това устройство не трябва да се използва в ситуации, в които животът и/или ценностите зависят единствено от неговото функциониране. Ако устройството не се разпознава от вашия шлюз или се показва неправилно, може да се наложи да промените типа на устройството ръчно и да се уверите, че вашият шлюз поддържа многоканални устройства Z-Wave Plus®.

КОД ЗА ПОРЪЧКА: QNDW-002CEU

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото Shelly Europe Ltd. декларира, че радиосъоръжението тип Shelly Wave Door/Window е в съответствие с Директива 2014/53/EC, 2014/35/EC, 2014/30/EC, 2011/65/EC. Пълният текст на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: <https://shelly.link/ShellyWaveDoorWindow-DoC>



ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Шели Европа ООД
Адрес: бул. Черни връх 103, 1407 София, България
Тел.: +359 2 988 7435
E-mail: zwave-shelly@shelly.cloud
Поддръжка: <https://support.shelly.cloud/>
Уебсайт: <https://www.shelly.com>
Промените в данните за контакт се публикуват от Производителя на официалния уебсайт: <https://www.shelly.com>
V 0.0.1

