





Shelly

Shelly Wave Motion

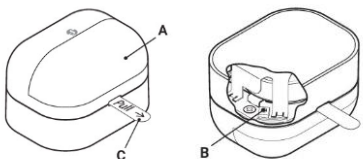


Легенда

- **A** : Обектив със сензор за движение (сензор за светлина и LED индикатор зад обектива)
- **B** : Бутон S (зад задния капак)
- **C** : Защитно фолио за батерията

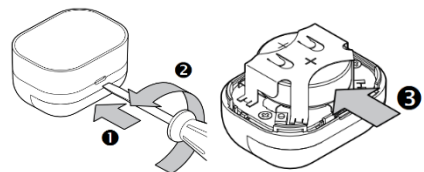

Фиг. 1. Фиг. 2.

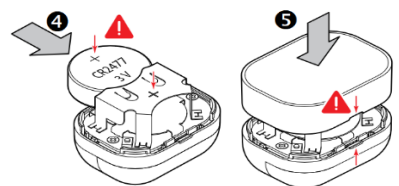

Фиг. 3. Фиг. 4.

За по-подробни инструкции за инсталиране
<https://shelly.link/ShellyWaveMotion-KB>



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ И БЕЗОПАСНОСТ

Z-Wave® Smart сензор с детектор на движение и измерване на осветеност

ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Този документ съдържа важна техническа информация и информация за безопасност относно Устройството, неговата безопасна употреба и монтаж.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Преди да започнете инсталацията, моля, прочетете внимателно и изцяло това ръководство и всички други документи, придружаващи устройството. Неспазването на процедурите за инсталация може да доведе до неизправност, опасност за вашето здраве и живот, нарушение на закона или отказ от правна и/или търговска гаранция (ако има такава). Shelly Europe Ltd. не носи отговорност за каквито и да е загуби или щети в случай на неправилна инсталация или неправилна работа на това устройство поради неспазване на инструкциите за потребителя и безопасност в това ръководство.

ЗА УСТРОЙСТВОТО

Сензорът за движение Shelly Wave е Z-Wave® устройство, предназначено за откриване на движение. Освен това сензорът е оборудван с вграден сензор за светлина, предлагащ подобрена функционалност за автоматизация на интелигентен дом.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Дори използваните батерии могат да причинят тежки наранявания или смърт. Обадете се в местен център за контрол на отравянията за информация относно лечението!

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не разрездайте, презареждайте, разглобявайте, нагрявайте над посочената от производителя температура и не изгаряйте! Това може да доведе до нараняване поради изпускане на парите, теч или експлозия, водещи до химически изгаряния.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не презареждайте неакумулаторни батерии!

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Извадете и незабавно рециклирайте или изхвърлете изтощените батерии съгласно местните разпоредби!

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Ако устройството не се използва за продължителен период от време, извадете батерията. Използвайте я повторно, ако все още е заредена, или я изхвърлете съгласно местните разпоредби, ако е изтощена.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не изхвърляйте батериите в битовите отпадъци и не ги изгаряйте! Батериите могат да отделят опасни съединения или да причинят пожар, ако не бъдат изхвърлени правилно.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Винаги затваряйте напълно отделението за батерии! Ако отделението за батерии не се затвора плътно, спрете да използвате продукта, извадете батериите и ги дръжте далеч от деца.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте, ако устройството е повредено!

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не се опитвайте сами да обслужвате или ремонтирате устройството!

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Устройството може да бъде свързано безжично и може да управлява електрически вериги и уреди. Бъдете внимателни! Безотговорното използване на устройството може да доведе до неизправност, опасност за живота ви или нарушаване на закона.

⚠ **ПРЕПОРЪКА:** Поставете устройството възможно най-далеч от метални елементи, тъй като те могат да причинят смущения в сигнала.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не инсталирайте устройството на места, където може да се намокри.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Устройството е предназначено само за употреба на закрито!

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Пазете устройството далеч от течности и влага. Устройството не трябва да се използва на места с висока влажност.

ПЪРВИ СЪПЪКИ

Shelly Wave Motion се доставя готов за употреба с инсталирана батерия. Преди употреба на устройството, отстранете защитното фолио от отделението за батерията, за да активирате батерията. Въпреки това, може да се наложи да смените батерията, ако не видите LED индикаторът зад лещата на сензора за движение да мига в червено, когато издърпате езичето за слънчева светлина. Вижте раздела „Смяна на батерията“.

ПОДМЯНА НА БАТЕРИЯТА

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Използвайте само 3 V CR2477 или съвместима батерия!

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Уверете се, че батериите са поставени правилно според полярността (+ и -).

1. Поставете плоска отвертка с ширина от 3 до 5 мм в слота, както е показано на фиг. 1.

2. Внимателно завъртете отвертката, за да отворите задния капак на устройството, както е показано на Фиг. 1

3. Извадете изтощената батерия, като я избутате от държача ѝ, както е показано на Фиг. 2

4. Плъзнете нова батерия, както е показано на Фиг. 3.

5. Поставете обратно задния капак, като го натиснете към основния корпус на устройството, докато чуete щракващ звук. Фиг.4.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Уверете се, че малкият изрез на задния капак е от същата страна като съответстващия изрез на основното тяло, както е показано на Фиг. 4!

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Захранване: 1x 3 V CR2477 батерия (включена в комплекта)

Живот на батерията: до 3 години

PIR сензор: Да

Сензор за светлина: Да

Безжичен протокол: Z-Wave®

CPU: S800

Разстояние на Z-Wave® Mesh: До 40 м на закрито (131 фута) (в зависимост от местните условия)

Честотна лента на Z-Wave® Mesh: 868,4 MHz

Z-Wave® Далечен обхват: До 80 м на закрито (262 фута) или до 1000 м на открито (3281 фута)

Z-Wave® Честотна лента с дълъг обхват: 864 MHz

Максимална предавана радиочестотна мощност в честотно(и) огъване(а): < 25 mW

Z-Wave® ретранслатор: Не (далечен обхват), Не (мрежа)

Размер (В x Ш x Д): 32x42x27 ±0,5 мм / 1,26x1,65x1,06 ±0,02 инча

Тегло: 26 ±1 г / 0,92 ±0,05 унции (с батерията)

Материал на корпуса: Пластмаса

Цвят : Бял

Температура на околната среда: от -20°C до 40°C / от -5°F до 105°F

Влажност: 30% до 70% относителна влажност

ВАЖНО ОТКАЗВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Безжичната комуникация на Z-Wave® може да не е винаги 100% надеждна. Това устройство не трябва да се използва в ситуации, в които животът и/или ценностите зависят единствено от неговото функциониране. Ако устройството не се разпознава от вашия шлюз или се показва неправилно, може да се наложи да промените типа на устройството ръчно и да се уверите, че вашият шлюз поддържа многоканални устройства Z-Wave Plus® и възможността за Z-Wave® Long Range в случай на устройства с дълъг обхват .

ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ

⚠ Не изхвърляйте продукта в битовите отпадъци. Рециклирайте продукта, за да предотвратите увреждане на околната среда и здравето и да насърчите опазването на ресурсите.

Изхвърлете продукта в

подходящ пункт за събиране на отпадъци на ваша собствена отговорност.

Дилърите, от които е закупено устройството, са длъжни да приемат безплатно Отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) за правилно изхвърляне.

Някои електронни продукти могат да съхраняват лични данни. Потребителят е отговорен за изтриването на тези данни преди изхвърляне на устройството. За изтриване, нулирайте устройството до фабричните му настройки.

КОД ЗА ПОРЪЧКА: QLM0-003FEU

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото Shelly Europe Ltd. декларира, че радиосъоръжението тип Shelly Wave Motion е в съответствие с Директива 2014/53/EC, 2014/35/EC, 2014/30/EC, 2011/65/EC. Пълният текст на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:
<https://shelly.link/ShellyWaveMotion-DoC>



ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Шели Европа ООД

Адрес: Шели Европа ООД, бул. „Черни връх“ 51, сграда 3, етаж 2 и 3, район

„Лозенец“, София 1407, Република България

Тел.: +359 2 988 7435 Имеяй: zwave-shelly@shelly.cloud

Поддръжка: <https://support.shelly.cloud/>

Уебсайт: <https://www.shelly.com>

Промените в данните за контакт се публикуват от Производителя на официалния уебсайт: <https://www.shelly.com>

V1

