



Shelly Button Add-on
English
Deutsch
Italiano
Español
Português
Français
Polski
Nederlands

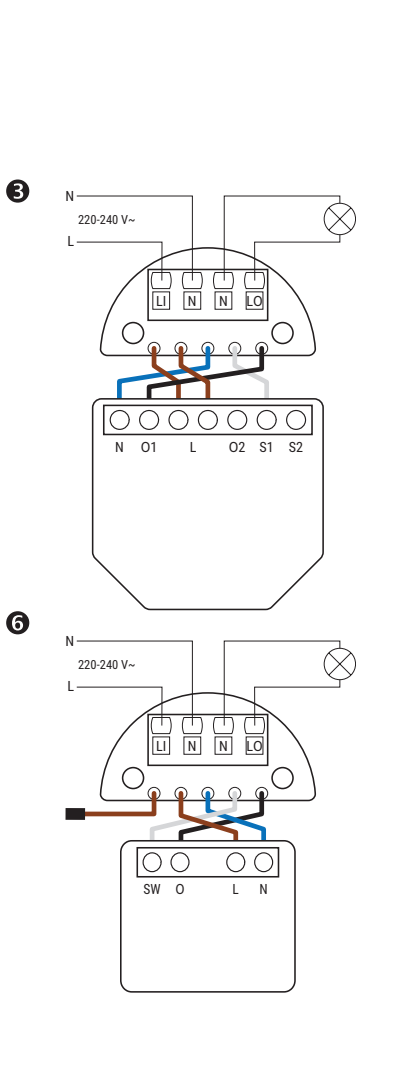


Português
Esquema elétrico Fig. 1 Shelly 1 (Plus, Gen3, Gen4) dentro da cablagem do Shelly Button Add-on Fig. 2 Shelly 1PM (Plus, Gen3, Gen4) dentro da cablagem do Shelly Button Add-on Fig. 3 Cablagem do Shelly 2PM (Plus) dentro do Shelly Button Add-on Fig. 4 Shelly 2PM (Gen3, Gen4) dentro da cablagem do Shelly Button Add-on Fig. 5 Shelly 1 Mini (Plus, Gen3, Gen4) dentro da cablagem do Shelly Button Add-on Fig. 6 Shelly 1PM Mini (Plus, Gen3, Gen4) dentro da cablagem do Shelly Button Add-on Fig. 7 Shelly Dimmer 2 dentro da cablagem do Shelly Button Add-on Fig. 8 Okablowanie Shelly Dimmer Gen3 dentro da cablagem do Shelly Button Add-on Leyenda Bloco de terminais de encaixe L: Entrada de corrente (entrada de fio elétrico da fonte de alimentação) N: Terminais neutros (x2) LO: Live Out (fio elétrico comutado que vai para a saída) Terminales del dispositivo L: Terminal de corrente (220-240 V~) N: Terminal neutro O, O1, O2: Terminais de saída do circuito de carga I: Terminal de entrada do circuito de carga S1, S2, SW, SW1, SW2: Terminais de entrada do interutor Cabos N: Fio neutro L: Fio de corrente (220-240 V~) Casinho: Fio para o terminal de entrada/emergência Azul: Fio para o terminal neutro Branco: Fio para o terminal do interruptor Preto: Fio para o terminal de saída

Français
Schéma de câblage Image 1 Câblage du Shelly 1 (Plus, Gen3, Gen4) à l'intérieur du Shelly Button Add-on Image 2 Câblage du Shelly 1PM (Plus, Gen3, Gen4) à l'intérieur du Shelly Button Add-on Image 3 Câblage du Shelly 2PM (Plus) à l'intérieur du Shelly Button Add-on Image 4 Câblage du Shelly 2PM (Gen3, Gen4) à l'intérieur du Shelly Button Add-on Image 5 Câblage du Shelly 1 Mini (Plus, Gen3, Gen4) à l'intérieur du Shelly Button Add-on Image 6 Câblage du Shelly 1PM Mini (Plus, Gen3, Gen4) à l'intérieur du Shelly Button Add-on Image 7 Câblage du Shelly Dimmer 2 à l'intérieur du Shelly Button Add-on Image 8 Câblage du Shelly Dimmer Gen3 à l'intérieur du Shelly Button Add-on Légende Bornier à embouteiment L: Entrée sous tension (fil Phase entrant de la source d'alimentation) N: Bornes neutres (x2) LO: Live Out (fil sous tension commuté allant vers la sortie) Bornes du dispositif L: Borne Phase (220-240 V~) N: Borne neutre O, O1, O2: Bornes de sortie du circuit de charge I: Borne d'entrée du terminal du interrupteur S1, S2, SW, SW1, SW2: Bornes d'entrée de l'interrupteur Fils N: Fil neutre L: Fil Phase (220-240 V~) Marron: Fil pour la borne d'entrée/sous tension Bleu: Fil pour la borne neutre Blanc: Fil pour la borne de l'interrupteur Noir: Fil pour la borne de sortie

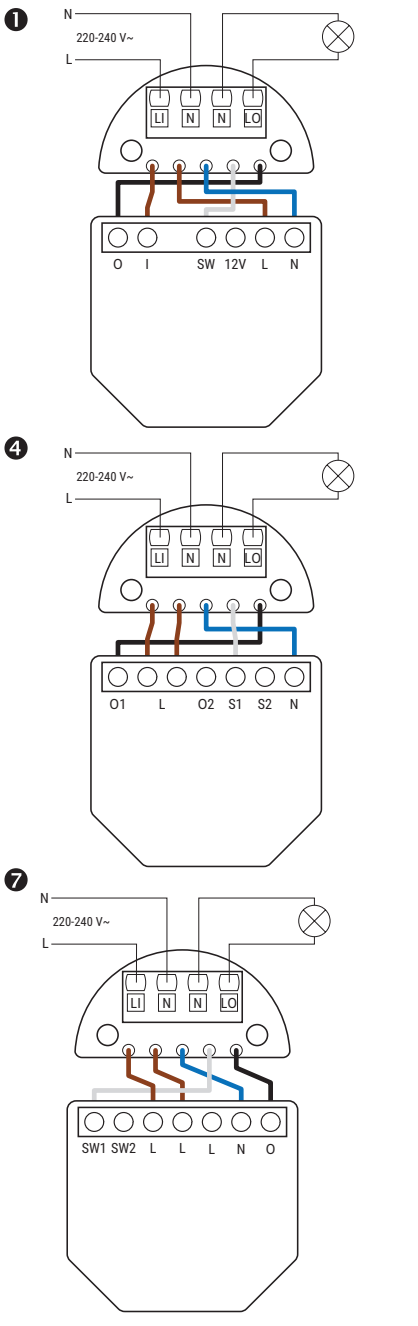

Polski
Schemat połączeń Rys. 1. Okablowanie Shelly 1 (Plus, Gen3, Gen4) wewnątrz Shelly Button Add-on Rys. 2. Okablowanie Shelly 1PM (Plus, Gen3, Gen4) wewnątrz Shelly Button Add-on Rys. 3. Okablowanie Shelly 2PM (Plus) wewnątrz Shelly Button Add-on Rys. 4. Okablowanie Shelly 2PM (Gen3, Gen4) wewnątrz Shelly Button Add-on Rys. 5. Okablowanie Shelly 1 Mini (Plus, Gen3, Gen4) wewnątrz Shelly Button Add-on Rys. 6. Okablowanie Shelly 1PM Mini (Plus, Gen3, Gen4) wewnątrz Shelly Button Add-on Rys. 7. Okablowanie Shelly Dimmer 2 wewnątrz Shelly Button Add-on Rys. 8. Okablowanie Shelly Dimmer Gen3 wewnątrz Shelly Button Add-on Leyenda Blok zacisków wiskanych L: Wejście pod napięciem (przewód pod napięciem ze źródła zasilania) N: Zacziski neutralne (x2) LO: Live Out (przelączony przewód pod napięciem do wyjścia) Zaciski urządzenia L: Zacisk pod napięciem (220-240 V~) N: Zacisk neutralny O, O1, O2: Zaciski wyjściowe obwodu obciążenia I: Zacisk wejściowy obwodu obciążenia S1, S2, SW, SW1, SW2: Zaciski wejściowe przełącznika Przewody N: Przewód neutralny L: Przewód pod napięciem (220-240 V~) Brazowy: Przewód do zacisku pod napięciem/wejściowego Azul: Fio para o terminal neutro Bianco: Fio para o terminal do interruptor Preto: Fio para o terminal de saída

Nederlands
Bedradingsschema Fig. 1. Shelly 1 (Plus, Gen3, Gen4) in Shelly Button Add-on bedrading Fig. 2. Shelly 1PM (Plus, Gen3, Gen4) in Shelly Button Add-on bedrading Fig. 3. Shelly 2PM (Plus) in Shelly Button Add-on bedrading Fig. 4. Shelly 2PM (Gen3, Gen4) in Shelly Button Add-on bedrading Fig. 5. Shelly 1 Mini (Plus, Gen3, Gen4) in Shelly Button Add-on bedrading Fig. 6. Shelly 1PM Mini (Plus, Gen3, Gen4) in Shelly Button Add-on bedrading Fig. 7. Bedrading Shelly Dimmer 2 in Shelly Button Add-on Fig. 8. Bedrading Shelly Dimmer Gen3 in Shelly Button Add-on Leyenda Instrukklembloek L: Live in (inkomende stroomdraad van stroombron) N: Neutrale aansluitingen (x2) LO: Live Out (geschakelde stroomdraad die naar de uitgang gaat) Apparaataansluitingen L: Aansluiting onder spanning (220-240 V~) N: Neutrale aansluiting O, O1, O2: Uitgangsklemmen belastingscircuit I: Ingangsklem belastingscircuit S1, S2, SW, SW1, SW2: Ingangsklemmen voor schakelaar Draden N: Neutrale draad L: Stroom draad (220-240 V~) Bruin: Draad voor klem spanning/ingang Blauw: Draad voor nulleiding Wit: Draad voor schakelaarterminal Zwart: Draad voor uitgangsaansluiting

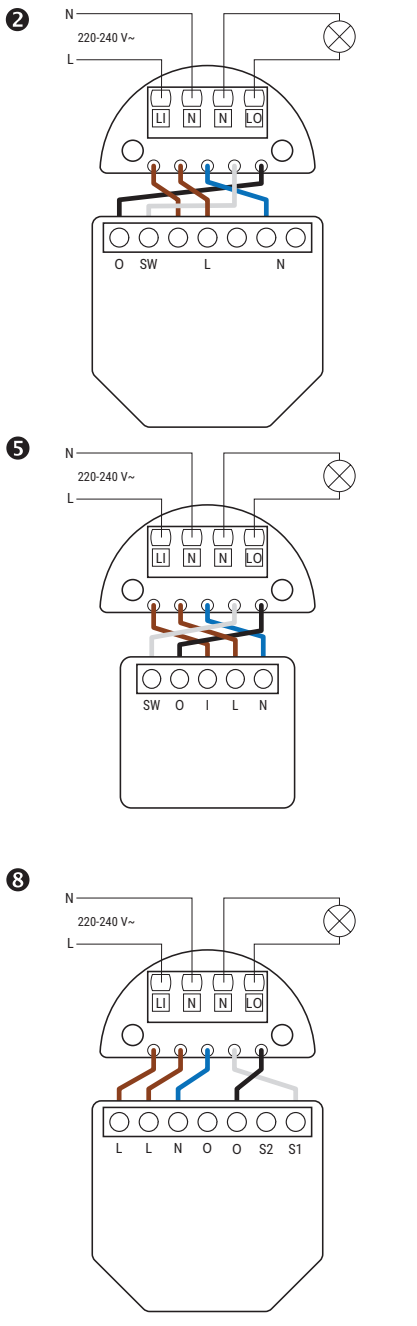

Português
Manual do utilizador e de segurança Shelly Button Add-on Acessório de caixa de interruptor inteligente Informações de segurança Para uma utilização segura e correcta, leia este manual e quaisquer outros documentos que acompanham este produto. Guarde-os para referência futura. O não cumprimento dos procedimentos de instalação pode levar a mau funcionamento, perigo para a saúde e a vida, violação da lei e/ou recusa de garantias legais e comerciais (se existirem). A Shelly Europe Ltd. não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos em caso de instalação incorrecta ou funcionamento inadequado deste dispositivo devido ao não cumprimento das instruções de utilização e segurança contidas neste guia. Este sinal indica informações de segurança. Este sinal indica uma nota importante. ATENÇÃO! Antes de instalar o Dispositivo, desligue os disjuntores. Utilize um Dispositivo de teste adequado para se certificar de que não existe tensão nos cabos que pretende ligar. Quando tiver a certeza de que não há tensão, prossiga com a instalação. CUIDADO! Não utilizar o Dispositivo se este apresentar qualquer sinal de dano ou defeito. CUIDADO! Não tente reparar o Dispositivo por si próprio. Descrição do produto Shelly Button Add-on (o Dispositivo) é uma caixa de interruptor inteligente que permite a utilização segura de interruptores ou reguladores de intensidade Shelly sem instalação na parede. Compatível com os dispositivos Plus, Mini, Gen3 e Gen4, transforma facilmente candeeiros de secretária/piso, ventoinhas ou convectores em aparelhos inteligentes. Instruções de instalação Preparar o Shelly Button Add-on para a cablagem: - Abra a caixa do Shelly Button Add-on para aceder à placa de circuito impresso interna. É aqui que vai ligar o seu dispositivo Shelly. - Retire cuidadosamente o cabo de extensão do botão da ranhura designada, que fixa a placa de circuito impresso no lugar. Coloque-o de lado. - Levante cuidadosamente a placa de circuito impresso para fora da caixa para aceder à área de ligação do cabo de alimentação (entrada e saída). - Consulte o diagrama de fiação do dispositivo específico que você pretende conectar e remova apenas as capas isolantes dos cabos que serão conectados ao dispositivo Shelly. Ligar os fios ao bloco de terminais de encaixe: - Descarte as extremidades do fio. - Insira os fios nos terminais de encaixe da seguinte forma: LT: Ligar o fio sob tensão (castanho) da fonte de alimentação. N: Ligar o fio neutro (azul) da fonte de alimentação. LO: Ligar o fio de corrente que vai para a carga. N: Ligar o fio neutro que vai para a carga. - Empurre cada fio para o terminal correspondente, premindo simultaneamente a alavanca bege, se necessário. - Puxe suavemente cada fio para garantir que está bem preso no terminal. Ligar os fios ao dispositivo Shelly: - Conecte os fios da placa de circuito impresso aos conectores apropriados nos conectores do dispositivo Shelly, conforme mostrado nos diagramas acima. A configuração dos fios pode ser diferente, dependendo do dispositivo Shelly específico que estiver a utilizar (por exemplo, Shelly 1 (Plus, Gen3, Gen4), Shelly 1PM (Plus, Gen3, Gen4), etc.). Certifique-se de que segue o diagrama de ligação que corresponde ao seu modelo Shelly para garantir a ligação correta do Dispositivo Shelly e do Botão. Volta a montar e fixar o Shelly Button Add-on: - Depois de ligar os fios, faça deslizar a placa de circuito impresso (juntamente com o dispositivo Shelly ligado) de volta para a sua posição original no interior da caixa. - Volte a inserir o cabo de extensão do botão na ranhura designada para fixar a placa de circuito impresso. O interior da caixa Shelly Button Add-on, as setas de orientação indicam como dispor os cabos de alimentação. Introduza os parafusos nos orifícios superior e inferior na parte de trás do Shelly Button Add-on e, em seguida, aperte-os para fixar firmemente a estrutura e evitar uma abertura acidental.

Utiliza Shelly Button Add-on

Os dispositivos suportam "envio simples", "envio duplo", "envio triplo" e "envio longo".

Certifique-se de que configura isto na secção de entrada correspondente das definições de E/S do dispositivo Shelly.

Permite ao utilizador controlar uma carga.

Especificações

Físico

- Tamanho (LxPxH): 63x84x28 mm / 2.48x3.30x1.10 inch
- Peso: 45.62 g / 1.61 oz
- Terminais: Encaixe rápido
- Cabo de alimentação (tamanho): 3 mm
- Secção transversal do condutor: 0,2 a 1,5 mm², / 24 a 16 AWG (ferrolhos maciços, entrançados e com colar de arraque)
- Comprimento do condutor descarnado: 7 a 8 mm / 0.28 a 0.31 in
- Montagem: Autónoma / sobreposta
- Material da casca: Plástico
- Cores da casca:
 - Casca branca, mate
 - Casca preta, mate
 - Cor dos conectores: Preto
 - Cores dos cabos: Castanho, azul, preto, branco
 - Comprimento dos cabos: 35 mm / 1.38 in

Ambiental

- Temperatura de funcionamento: -20°C a 40°C / -5°F a 105°F
- Umidade: 30% a 70% RH
- Altitude máxima: 2000 m / 6562 ft

Elétrico

- Fonte de alimentação: 220-240 V~ 50 Hz
- Classificações dos circuitos de saída
 - Tensão máxima de comutação: 240 V~
 - Corrente máxima de comutação: 3 A ou menos, dependendo da potência nominal do dispositivo Shelly utilizado

Resolução de problemas

Se tiver problemas com a instalação ou o funcionamento do Dispositivo, consulte a sua página da base de dados de conhecimento: https://shelly.link/button_add-on

Declaração de Conformidade

A Shelly Europe Ltd. declara por este meio que o equipamento rádio Shelly Buton Add-on opera conforme a Dietriz 2014/35/UE, 2014/30/EU, 2011/65/UE. O texto completo da declaração da UE sobre a conformidade está disponível no seguinte endereço de internet:

https://shelly.link/button_add-on_DoC

Eliminação e reciclagem

Não deite o produto no lixo doméstico. Recicle o produto para evitar danos ambientais e para a saúde e promover a conservação dos recursos. Elimine o produto num ponto de recolha de resíduos apropriado, sob sua própria responsabilidade.

Os revendedores aos quais o dispositivo foi adquirido são obrigados a aceitar Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) gratuitamente para eliminação adequada.

Alguns produtos eletrónicos podem armazenar dados pessoais. O utilizador é responsável por eliminar esses dados antes de eliminar o Dispositivo. Para eliminar, restaure o dispositivo para as definições de fábrica.

Fabricante: Shelly Europe Ltd.

Endereço: 51 Cherni Vrah Blvd., edifício 3, pisos 2-3, Sôfia 1407, Bulgária
Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud

Site oficial: <https://www.shelly.com>

As alterações nas informações de contacto são publicadas pelo fabricante no sítio Web oficial.

Todos os direitos sobre a marca registada Shelly® e outros direitos intelectuais associados a este Dispositivo pertencem à Shelly Europe Ltd.

Français
Notice d'utilisation et consignes de sécurité Shelly Button Add-on Boîtier accessoire d'interrupteur intelligent Informations de sécurité Pour une utilisation sûre et appropriée, lisez cette notice et tout autre document accompagnant ce produit. Conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Le non-respect des procédures d'installation peut entraîner un dysfonctionnement, danger pour votre santé et vie, une violation de la loi et/ou le refus des garanties légales et commerciales (le cas échéant). Shelly Europe Ltd. n'est pas responsable de toute perte ou de tout dommage en cas d'installation incorrecte ou de fonctionnement incorrect de ce dispositif en raison du non-respect des instructions d'utilisation et de sécurité contenues dans ce guide. Ce symbole indique une information de sécurité. Ce symbole indique une note importante. AVERTISSEMENT ! Avant d'installer le Dispositif, mettez les disjoncteurs hors tension. Utilisez un appareil de test approprié pour vous assurer qu'il n'y ait pas de tension sur les fils que vous voulez brancher. Lorsque vous êtes sûrs qu'il n'y a pas de tension, procédez à l'installation. ATTENTION ! N'utilisez pas le Dispositif s'il présente des signes de détérioration ou de défaut. ATTENTION ! N'essayez pas de réparer le Dispositif vous-même.

Présentation du produit

Shelly Button Add-on (le Dispositif) est un boîtier accessoire d'interrupteur intelligent qui permet d'utiliser en toute sécurité les interrupteurs ou les variateurs Shelly sans installation murale. Compatible avec les dispositifs Plus, Mini, Gen3 et Gen4, il transforme facilement les lampes de bureau/dé sol, les ventilateurs ou les convecteurs en appareils intelligents.

Instructions d'installation

Préparation du Shelly Button Add-on pour le câblage :

- Ouvrez le boîtier du Shelly Button Add-on pour accéder au circuit imprimé interne. C'est là que vous connecterez votre dispositif Shelly.
- Retirez soigneusement le câble d'extension du bouton de son emplacement, qui maintient la carte de circuit imprimé en place. Mettez-le de côté.
- Soulevez avec précaution la carte de circuit imprimé pour la sortir du boîtier et accéder à la zone de connexion du câble d'alimentation (entrée et sortie).
- Reportez-vous au schéma de câblage du dispositif spécifique que vous prévoyez de brancher et ne retirez que les capuchons isolants des câbles qui sont raccordés au dispositif Shelly.

Raccordement des fils au bornier à embouteiment :

- Dénudez les extrémités du fil.
- Insérez les fils dans les bornes à enfoncer comme suit:
 - L1:** Branchez le fil Phase (marron) de la source d'alimentation.
 - N:** Branchez le fil neutre (bleu) de la source d'alimentation.
 - LO:** Branchez le fil Phase allant à la charge.
- N:** Branchez le fil neutre à la charge.

Introduisez chaque fil dans la borne correspondante tout en appuyant sur le levier beige si nécessaire.

Tirez doucement sur chaque fil pour vous assurer qu'il soit fermement fixé dans la borne.

Raccordement des fils au dispositif Shelly :

- Branchez les fils de la carte de circuit imprimé aux connecteurs appropriés de votre dispositif Shelly, comme indiqué dans les diagrammes ci-dessus. La configuration du câblage peut différer en fonction du modèle Shelly utilisé (par exemple, Shelly 1 (Plus, Gen3, Gen4), Shelly 1PM (Plus, Gen3, Gen4), etc.).

Veillez à suivre le schéma de câblage correspondant à votre modèle Shelly afin d'assurer un câblage correct du dispositif Shelly et du bouton.

Réassemblage et installation du Shelly Button Add-on :

- Après avoir branché les fils, faites glissez la carte de circuit imprimé (ainsi que le dispositif Shelly qui y est attaché) dans sa position d'origine à l'intérieur du boîtier.
- Reinsérez le fil d'extension du bouton dans la fente prévue à cet effet pour maintenir la carte de circuit imprimé.

À l'intérieur du boîtier Shelly Button Add-on, des flèches de guidage indiquent comment disposer les câbles d'alimentation.

- Insérez les vis dans les trous supérieurs et inférieurs situés à l'arrière du Shelly Button Add-on, puis serrez-les afin de sécuriser le boîtier et éviter toute ouverture involontaire.

Utilisation de Shelly Button Add-on

Les dispositifs prennent en charge les fonctions "pression simple", "pression double", "pression triple" et "pression longue".

Veillez à le configurer dans la section d'entrée correspondante des paramètres d'I/O du dispositif Shelly.

Il permet à l'utilisateur de contrôler une charge.

Caractéristiques techniques

Physiques

- Dimensions (LxPxH) : 63x84x28 mm / 2.48x3.30x1.10 inch
- Poids : 45.62 g / 1.61 oz
- Bornes : à insertion directe
- Câble d'alimentation (dimension) : 3 mm
- Diamètre de câble : 0,2 à 1,5 mm², / 24 à 16 AWG (embouts pleins, torsadés et à lacets)
- Longueur du conducteur dénudé : 7 à 8 mm / 0.28 à 0.31 in
- Montage : Autonome / montage en saillie
- Matériau du boîtier : Plastique
- Couleurs du boîtier :
 - Boîtier blanc, mat
 - Boîtier noir, mat
 - Couleur des connecteurs : Noir
 - Couleurs des câbles : Marron, bleu, noir, blanc
 - Longueur des câbles : 35 mm / 1.38 in

Environnementales

- Température de fonctionnement : -20 °C à 40 °C / -5 °F à 105 °F
- Humidité : 30 % à 70 %
- Altitude maximale : 2000 m / 6562 ft

Électriques

- Alimentation électrique : 220-240 V~ 50 Hz

Caractéristiques des circuits de sortie

- Tension de commutation maximale : 240 V~
- Courant de commutation maximal : 3 A ou moins, en fonction de la puissance nominale du dispositif Shelly utilisé

Résolution de problèmes

Si vous rencontrez des problèmes avec l'installation ou le fonctionnement de ce Dispositif, consultez la Base de données de connaissances: https://shelly.link/button_add-on

Déclaration de Conformité

Par la présente, Shelly Europe Ltd. déclare que l'équipement radio de type Shelly Button Add-on est conforme aux Directives 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

https://shelly.link/button_add-on_DoC

Recyclage

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Recyclez-le pour prévenir les impacts négatifs sur l'environnement et la santé, tout en favorisant la préservation des ressources. Déposez-le dans un point de collecte approprié sous votre responsabilité.

Les revendeurs ayant vendu l'équipement ont l'obligation d'accepter gratuitement les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) afin d'assurer leur élimination appropriée.

Certains appareils électroniques peuvent contenir des données personnelles. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer ces informations avant de s'en débarrasser. Pour les effacer, réinitialisez le dispositif aux paramètres d'usine.

Fabricant : Shelly Europe Ltd.

Adresse : 51 Boulevard Cherni Vrah, bâtiment 3, étages 2-3, Sofia 1407, Bulgarie

Tél. : +359 2 988 7435

E-mail : support@shelly.cloud

Site Internet officiel : <https://www.shelly.com>

Les changements des coordonnées sont publiés par le fabricant sur le site Internet officiel.

Tous les droits de la marque Shelly® et les autres droits intellectuels associés à ce Dispositif appartiennent à Shelly Europe Ltd.

Polski

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Shelly Button Add-on

Obudowa inteligentnego przelącznika

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, należy przeczytać niniejszą instrukcję oraz wszelkie inne dokumenty dołączone do tego produktu. Należy zachować je na przyszłość. Nieprzestrzeganie procedur instalacji może prowadzić do nieprawidłowego działania, zagrożenia zdrowia i życia, naruszenia prawa i/lub odmowy gwarancji prawnych i handlowych (jeśli takie istnieją). Shelly Europe Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody w przypadku nieprawidłowej instalacji lub niewłaściwego działania tego urządzenia z powodu nieprzestrzegania instrukcji obsługi i bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

Ten znak wskazuje informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Ten znak oznacza ważną informację.

OSTRZEŻENIE! Przed instalacją urządzenia należy wyłączyć wyłączniki automatyczne. Użyj odpowiedniego urządzenia testowego, aby upewnić się, że na przewodach, które chcesz podłączyć, nie ma napięcia. Po upewnieniu się, że nie ma napięcia, należy przystąpić do instalacji.

UWAGA! Nie należy używać urządzenia, jeśli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub wady.

UWAGA! Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia.

Opis produktu

Shelly Button Add-on (Urządzenie) to inteligentna obudowa przełącznika, która umożliwia bezpieczne korzystanie z przełączników lub ściemniaczy Shelly bez konieczności instalacji na ścianie. Kompatybilny z urządzeniami Plus, Mini, Gen3 i Gen4, z łatwością przekształca lampy biurkowe/podłogowe, wentylatory lub konwektory w inteligentne urządzenia.

Instrukcje instalacji

Przygotowanie dodatku Shelly Button do okablowania:

- Otwórz obudowę Shelly Button Add-on, aby uzyskać dostęp do wewnętrznej płytki drukowanej. To tutaj podłączysz swoje urządzenie Shelly.
- Delikatnie wyjmij przewód przedłużający przycisku z wyznaczonego gniazda, które zabezpiecza płytkę drukowaną na miejscu. Odłóż go na bok.
- Ostrożnie podnieś płytkę drukowaną z obudowy, aby uzyskać dostęp do obszaru podłączenia kabla zasilającego (wejście i wyjście).

- Sprawdź schemat połączeń urządzenia, które chcesz podłączyć, i usuń osłonięki tylko z tych przewodów, które będą podłączone do urządzenia Shelly.

Podłączanie przewodów do wciśnakanego bloku zacisków:

- Odizoluj końcówki przewodów.

- Podłącz przewody do zacisków w następujący sposób:
 - L1:** Podłącz przewód pod napięciem (brązowy) do źródła zasilania.
 - N:** Podłącz przewód neutralny (niebieski) od źródła zasilania.
 - LO:** Podłącz przewód pod napięciem do obciążenia.

- N:** Podłącz przewód neutralny do obciążenia.

- Wciśnij każdy przewód do odpowiedniego zacisku, naciskając w razie potrzeby bezową dźwignię.

- Delikatnie pociągnij każdy przewód, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowany w zacisku.

Podłączanie przewodów do urządzenia Shelly:

- Podłącz przewody płytki drukowanej do odpowiednich złączy urządzenia Shelly, jak pokazano na powyższych schematach. Konfiguracja okablowania może się różnić w zależności od używanego urządzenia Shelly (np. Shelly 1 (Plus, Gen3, Gen4), Shelly 1PM (Plus, Gen3, Gen4) itp.)

Upewnij się, że postępujesz zgodnie ze schematem okablowania, który odpowiada Twojemu modelowi Shelly, aby zapewnić prawidłowe okablowanie urządzenia Shelly i przycisku.

Ponowny montaż i zabezpieczenie Shelly Button Add-on:

- Po podłączeniu przewodów wsuń płytkę drukowaną (wraz z podłączonym urządzeniem Shelly) z powrotem do pierwotnej pozycji wewnątrz obudowy.
- Włóż przewód przedłużający przycisku z powrotem do wyznaczonego gniazda, aby zabezpieczyć płytkę drukowaną.

Wewnętrzny obudowy Shelly Button Add-on strzałki wskazują, jak ułożyć kable zasilające

- Włóż śruby do górnego i dolnego otworu z tyłu Shelly Button Add-on, a następnie dokręć je, aby bezpiecznie zamocować obudowę i zapobiec przypadkowemu otwarciu.

Korzystanie z Shelly Button Add-on

Urządzenia obsługują „pojedyncze naciśnięcie”, „podwójne naciśnięcie”, „potrójne naciśnięcie” oraz „długie naciśnięcie”.

Upewnij się, że skonfigurujesz to w odpowiedniej sekcji wejściowej w ustawieniach