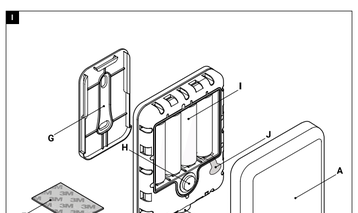





English

User and safety guide

Shelly Flood Gen4
Referred to in this document as the *Device*.

Graphical symbols

⚠ This sign indicates safety information.
ⓘ This sign indicates an important note.

Safety information

For safe and proper use, please read this guide and any accompanying documents. Keep them for future reference.
To avoid possible harm or property damage:

- Connect the Device only in the way shown in these instructions.
- Do not use the Device if it is damaged or defective.
- Do not attempt to repair or modify the Device. All servicing must be performed by authorized personnel.
- Use the Device only indoors.
- Keep the Device and any remote control means (such as mobile phones, tablets, and PCs) out of reach of children to prevent unintended operation.

Product description

Shelly Flood Gen4 is an advanced leak detector with extended area coverage. It detects water along its entire leak sensor cable, covering larger areas and helping keep a single point. Multiple cables can be connected to extend coverage up to 150 m. It supports Flood and Rain modes, offers Wi-Fi, Zigbee, and Bluetooth connectivity, and is Matter over Wi-Fi certified.

Device overview

A: Front cover
B: 1 x 1 m extension cable
C: 1 x 2 m leak sensor cable
D: 2 x wall plugs
E: 2 x screws
F: Double-sided adhesive tape
G: Mounting plate
H: LED button
I: 4 x 1.5 V AA pre-installed batteries
J: Battery isolation tab
K: 3.5 mm port for the leak sensor cable

Installation instructions

ⓘ **NOTE**

- Install the Device vertically.
- Do not place it close to the ground to improve communication and avoid contact with water in the event of flooding.
- For security reasons, after you successfully connect the Device to the local Wi-Fi network, we recommend that you disable or password-protect the Device AP (Access Point).

Activating the batteries

1. Remove the front cover of the Device by inserting a 3-4 mm slotted screwdriver as shown in Fig. II.
2. Move the screwdriver upward until the front cover releases.
3. Pull out the battery isolation tab. The blue LED turns on for 3 minutes indicating that the Device is in AP mode.
4. Close the Device by pressing the front cover until it clicks into place.

Mounting the Device

ⓘ **NOTE**
There are two mounting options for the Device:

- Screws and wall plugs: Follow steps 1-3 below.
- Adhesive tape: Use double-sided adhesive tape (Fig. I F) for a tool-free installation.

1. Use the slotted holes on the mounting plate to mark the drilling points (Fig. III).
2. Drill the holes.
3. Insert the 2 wall plugs, then secure the mounting plate with the 2 screws.
4. Slide the Device into the mounting plate.
5. Connect the leak sensor cable.

Using the Device

The Device is ready to use out of the box; the batteries are included. To initially power it, remove any insulating or protective elements. If the battery is depleted, please see the section "Battery replacement".

Web interface
The Device has a web interface accessible at http://192.168.33.1 when connected to its access point (SSID:ShellyFloodG4-XXXXXXXXXXXX). You can use the web interface to monitor, control and configure the Device.

Shelly cloud service
Optionally, you can monitor, control and configure the Device via the Shelly cloud service. You can access the service through the Shelly Smart Control app or a web browser at https://control.shelly.cloud.
For instructions on how to add the Device to the Shelly cloud and control it from the mobile app, visit https://shelly.link/app-guide.

Setting up with Matter

1. Scan the Matter QR code provided with the Device.
2. Follow the instructions on your mobile device.

Zigbee

1. Switch from Wi-Fi (Matter) to Zigbee connectivity by pressing the button quickly 5 times. The Device enters Zigbee inclusion mode for 3 minutes.
2. Add the Device following the instructions of your Zigbee home automation system.

ⓘ **NOTE**
For more information on how to configure and control the Device, check its knowledge base page: https://shelly.link/flood-gen4 or scan the QR code at the end of the guide.

Battery replacement

⚠ **CAUTION!**

- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Batteries can emit hazardous compounds or cause fire if not disposed of properly. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household waste or incinerate.
- Make sure batteries are installed correctly according to polarity + and -.

ⓘ **NOTE**
When the battery level drops below 20%, the buzzer emits a short beep every 5 seconds. Replace the batteries to ensure continuous protection.

1. Remove the front cover of the Device by inserting a 3-4 mm slotted screwdriver as shown in Fig. II.
2. Remove the exhausted batteries and dispose of them according to local regulations.
3. Insert new batteries, observing the correct + and - polarity (Fig. IV).
4. Close the Device by pressing the front cover until it clicks into place (Fig. II, step 4).

ⓘ **NOTE**
Double-check that each corner of the cover sits firmly on the Device's rubber seal.

Specifications

Physical

- Size (HxWxD): 97x76x25 mm / 3.82x2.99x0.98 inch
- Weight:
  - 91 g / 3.21 oz (without batteries)
  - 185 g / 6.53 oz (with batteries)

Environmental

- Ambient working temperature: -20°C to 40°C / -5°F to 105°F
- Humidity: 30% to 70% RH
- Max. altitude: 2000 m / 6562 ft

Electrical

- Power supply: Batteries
- Battery type: 4 x AA 1.5 V
- Estimated battery life: Approx. 2 years (depending on batteries used, device usage, and network connection strength)

Sensors, meters

- Leak sensor cable: 2 m, extendable (up to 150 m), attaches via designated port

Radio

Wi-Fi

- RF band: 2401 - 2483 MHz
- Max. RF power: < 20 dBm

Bluetooth

- RF band: 2402 - 2480 MHz

Zigbee

- RF band: 2405 - 2480 MHz
- Max. RF power: < 20 dBm

Cleaning

⚠ **CAUTION!**

- Do not use aggressive detergents.
- Do not immerse the Device or wash it under running water.

Use a soft, slightly damp cloth to clean the Device.

Disposal and recycling

Do not dispose of the product with household waste. Recycle the product to avoid environmental and health damage and promote resource conservation. Dispose of the product at a suitable waste collection point. Resellers from whom the equipment was purchased are obliged to accept waste electrical and electronic equipment (WEEE) free of charge for proper disposal. Reset the device to factory settings by pressing and holding the button for more than 10 seconds before disposal to ensure all personal data is erased.

Declaration of conformity

Hereby, Shelly Europe Ltd. declares that the radio equipment for Shelly Flood Gen4 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://shelly.link/flood-gen4-doc.
For UK PSTI ACT Statement of compliance visit shelly.link/uk-psti.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement

This equipment complies with the FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and any part of your body.
This equipment meets the exemption from the routine evaluation limits in RSS-102. It should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and any part of your body.

IC Warning

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Български

Ръководство за употреба и безопасност

Shelly Flood Gen4
Наричано в този документ *Устройство*.

Графични символи

⚠ Този знак указва информация за безопасност.
ⓘ Този знак указва важна забележка.

Информация за безопасност

За безопасна и правилна употреба, моля, прочетете това ръководство и всички придружаващи документи. Запазете ги за бъдещи справки.
За да избегнете евентуални наранявания или материални щети:

- Свързвайте устройството само по начина, показан в тези инструкции.
- Не използвайте Устройството, ако е повредено или дефектно.
- Не се опитвайте да ремонтирате или модифицирате устройството. Цялото обслужване трябва да се извършва от оторизиран персонал.
- Използвайте устройството само на закрито.
- Дръжте устройството и всички средства за дистанционно управление (като мобилни телефони, таблети и компютри) далеч от деца, за да предотвратите неволно задействане.

Описание на продукта

Shelly Flood Gen4 е усъвършенстван детектор за течове с разширено покритие. Той открива вода по цялата си кабел за установяване на течове, покривайки по-големи площи и идентифицирайки течове отвед една точка. Могат да се свържат множество кабели, за да се разшири покритието до 150 м. Поддържа режими „Наводнение" и „Дъжд", предлага Wi-Fi, Zigbee и Bluetooth свързаност и е сертифициран по Matter over Wi-Fi.

Общ преглед на устройството

A: Преден капак
B: 1 x 1 м удължителен кабел
C: 1 x 2 м кабел за установяване на течове
D: 2 x дюбела
E: 2 x винта
F: Двустранно залепваща лента
G: Монтажна планка
H: LED бутон
I: 4 x 1.5 V AA предварително инсталирани батерии
J: Изолационна лента на батерията
K: 3,5 мм порт за кабел за установяване на течове

Инструкции за монтаж

ⓘ **ЗАБЕЛЕЖКА**

- Инсталирайте Устройството вертикално.
- Не го поставяйте близо до земята, за да подобрите комуникацията и да избегнете контакт с вода в случай на наводнение.
- От съображения за сигурност, след като успешно свържете Устройството към локалната Wi-Fi мрежа, препоръчваме да деактивирате или защитите с парола точката за достъп (AP) на Устройството.

Активиране на батериите

1. Отстранете предния капак на Устройството, като поставите плоска отвертка 3-4 мм, както е показано на фиг. II.
2. Преместете отвертката нагоре, докато предният капак се освободи.
3. Издърпайте изолационната лента на батерията. Синият LED ще се включи за 3 минути, което показва, че Устройството е в режим на точка за достъп.
4. Затворете Устройството, като натиснете предния капак, докато щракне на мястото си.

Монтиране на устройството

ⓘ **ЗАБЕЛЕЖКА**
Има два варианта за монтаж на Устройството:

- Винтове и дюбели: Следвайте стъпки 1-3 по-долу.
- Лепяща лента: Използвайте двустранно лепяща лента (фиг. I F) за монтаж без инструменти.

1. Използвайте прорезите на монтажната планка, за да маркирате точките за пробиване (фиг. III).
2. Пробийте дупките.
3. Поставете двата дюбела, след което закрепете монтажната планка с двата винта.
4. Плъзнете Устройството в монтажната планка.
5. Свържете кабела за установяване на течове.

Използване на Устройството

Устройството е готово за употреба веднага щом го извадите от кутията; батериите са включени. За да го включите първоначално, отстранете всички изолационни или защитни елементи. Ако батерията е изтощена, моля, вижте раздела „Смяна на батериите".

Уеб интерфейс
Устройството има уеб интерфейс, достъпен на http://192.168.33.1 когато е свързан към своята точка за достъп (SSID:ShellyFloodG4-XXXXXXXXXXXX). Можете да използвате уеб интерфейса, за да наблюдавате, контролирате и конфигурирате устройството.

Облачна услуга Shelly
По желание можете да наблюдавате, контролирате и конфигурирате устройството чрез облачната услуга Shelly. Можете да получите достъп до услугата чрез приложението Shelly Smart Control или уеб браузър на адрес https://control.shelly.cloud.
За инструкции как да добавите устройството към облака Shelly и да го управлявате от мобилното приложение, посетете https://shelly.link/app-guide.

Настройка с Matter

1. Сканирайте QR кода Matter, предоставен с Устройството.
2. Следвайте инструкциите на мобилното си устройство.

Zigbee

1. Превключете от Wi-Fi (Matter) към Zigbee свързаност, като натиснете бутона бързо 5 пъти. Устройството влиза в режим на включване на Zigbee за 3 минути.
2. Добавете Устройството, следвайки инструкциите на вашата система за домашна автоматизация Zigbee.

ⓘ **ЗАБЕЛЕЖКА**
За повече информация как да конфигурирате и контролирате устройството, проверете страницата на неговата база знания: https://shelly.link/flood-gen4 или сканирайте QR кода в края на ръководството.

Смяна на батериите

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

- Не смесвайте стари и нови батерии, различни марки или типове батерии, като например алкални, въглеродно-цинкови или акумулаторни батерии.
- Батериите могат да отделят опасни съединения или да причинят пожар, ако не се изхвърлят правилно. Извадете и незабавно рециклирайте или изхвърлете използваните батерии съгласно местните разпоредби и ги дръжте далеч от деца. НЕ изхвърляйте батериите в битовите отпадъци и не ги изгаряйте.
- Уверете се, че батериите са поставени правилно според полярността + и -.

ⓘ **ЗАБЕЛЕЖКА**
Когато нивото на батерията падне под 20%, зумерът издава кратък звуков сигнал на всеки 5 секунди. Сменете батериите, за да осигурите непрекъсната защита.

1. Отстранете предния капак на устройството, като поставите плоска отвертка 3-4 мм, както е показано на фиг. II.
2. Извадете изтощените батерии и ги изхвърлете съгласно местните разпоредби.
3. Поставете нови батерии, като спазвате правилната полярност + и - (фиг. IV).
4. Затворете Устройството, като натиснете предния капак, докато щракне на мястото си (фиг. II, стъпка 4).

ⓘ **ЗАБЕЛЕЖКА**
Проверете отново дали всеки ъгъл на капака е здраво прилепнал към гуменото уплътнение на Устройството.

Спецификации

Физически

- Размер (ВxШxД): 97x76x25 мм
- Тегло:
  - 91 г (без батерии)
  - 185 г (с батерии)

Околна среда

- Работна температура на околната среда: -20°C до 40°C
- Влажност: от 30% до 70% относителна влажност
- Максимална надморска височина: 2000 м

Електрически

- Захранване: Батерии
- Тип батерии: 4 x AA 1.5 V
- Очакван живот на батерията: Приблизително 2 години (в зависимост от използваните батерии, устройството на Устройството и силата на мрежовата връзка)

Сензори, измервателни уреди

- Кабел за установяване на течове: 2 м, удължаващ се (до 150 м), свързва се чрез предназначения порт

Радио

Wi-Fi

- Р⁴ лента: 2401 - 2483 MHz
- Максимална Р⁴ мощност: < 20 dBm

Bluetooth

- Р⁴ лента: 2402 - 2480 MHz
- Максимална Р⁴ мощност: < 20 dBm

Zigbee

- Р⁴ лента: 2405 - 2480 MHz
- Максимална Р⁴ мощност: < 20 dBm

Почистване

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

- Не използвайте агресивни препарати.
- Не потапяйте Устройството и не го мийте под течаща вода.

Използвайте мек, леко навлажнен парцал за почистване на Устройството.

Изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте продукта заедно с битовите отпадъци. Рециклирайте продукта, за да избегнете щети за околната среда и здравето и да предотвратите замърсяването на ресурсите. Изхвърлете продукта в подходящ пункт за събиране на отпадъци. Дистрибуторите, от които е закупено оборудването, са задължени да приемат безплатно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) за правилно изхвърляне. Възстановете фабричните настройки на устройството, като натиснете и задържите бутона за повече от 10 секунди преди изхвърляне, за да сте сигурни, че всички лични данни са изтрити.

Декларация за съответствие

С настоящото, Shelly Europe Ltd. декларира, че радиосъоръжението за Shelly Flood Gen4 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: https://shelly.link/flood-gen4-doc.

Čeština

Návod k použití a bezpečnostní pokyny

Shelly Flood Gen4
V tomto dokumentu označováno jako *Zařízení*.

Grafické symboly

⚠ Tento symbol označuje bezpečnostní informace.
ⓘ Tento symbol označuje důležité upozornění.

Bezpečnostní informace

Pro bezpečné a správné použití si prosím přečtěte tuto příručku a veškeré doprovodné dokumenty. Uschovejte je pro budoucí použití.
Abyste předešli možnému zranění nebo poškození majetku:

- Zařízení připojujte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo vadné.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat ani upravovat. Veškerý servis musí provádět autorizovaný personál.
- Používejte zařízení pouze v interiéru.
- Uchovávejte zařízení a jakékoli prostředky dálkového ovládání (jako jsou mobilní telefony, tablety a počítače) mimo dosah dětí, abyste zabránili jejich nechtěnému spuštění.

Popis produktu

Shelly Flood Gen4 je pokročilý detektor úniků s rozšířeným pokrytím oblasti. Detekuje vodu podél celého kabelu senzoru úniku, pokrývá tak větší oblasti a identifikuje úniky i mimo jeden bod. Lze připojit více kabelů a rozšířit tak pokrytí až na 150 m. Podporuje režimy záplav a deště, nabízí připojení Wi-Fi, Zigbee a Bluetooth a je certifikován pro Matter over Wi-Fi.

Přehled zařízení

A: Přední kryt
B: 1 x 1m prodlužovací kabel
C: 1 x 2m kabel senzoru úniku
D: 2 x nástěnné hmoždinky
E: 2 x šrouby
F: Oboustranná lepicí páska
G: Montážní deska
H: LED tlačítko
I: 4 předinstalované baterie AA 1,5 V
J: Izolační jazýček baterie
K: 3.5mm port pro kabel senzoru úniku

Pokyny k instalaci

ⓘ **POZNÁMKA**

- Zařízení nainstalujte svisle.
- Nepomísejte jej blízko země, abyste zlepšili komunikaci a zabránili kontaktu s vodou v případě záplav.
- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme po úspěšném připojení zařízení k místní síti Wi-Fi deaktivovat nebo chránit heslem přístupový bod (AP) zařízení.

Aktivace baterií

1. Sejměte přední kryt zařízení zasunutím plochého šroubováku 3-4 mm, jak je znázorněno na obr. II.
2. Pohybujte šroubovákem nahoru, dokud se přední kryt nevyvolní.
3. Vytáhněte izolační jazýček baterie. Modrá LED dioda se rozsvítí na 3 minuty, což znamená, že zařízení je v režimu AP.
4. Zavřete zařízení stisknutím předního krytu, dokud nezacvakne na místo.

Montáž zařízení

ⓘ **POZNÁMKA**
Pro zařízení existují dvě možnosti montáže:

- Šrouby a hmoždinky: Postupujte podle kroků 1–3 níže.
- Lepicí páska: Pro instalaci bez použití nářadí použijte oboustrannou lepicí pásku (obr. I F).

1. Pro označení vrtacích bodů použijte podélné otvory na montážní desce (obr. III).
2. Vyvrtejte otvory.
3. Vložte 2 hmoždinky a poté upevněte montážní desku 2 šrouby.
4. Zasuňte zařízení do montážní desky.
5. Připojte kabel senzoru úniku.

Používání zařízení

Zařízení je připraveno k použití ihned po vybalení z krabice; baterie jsou součástí balení. Před prvním zapnutím odstraňte veškeré izolační nebo ochranné prvky. Pokud je baterie vybitá, přečtěte si prosím část „Výměna baterie".

Webové rozhraní
Zařízení má webové rozhraní dostupné na adrese http://192.168.33.1 při připojení k přístupovému bodu (SSID:ShellyFloodG4-XXXXXXXXXXXX). Webové rozhraní můžete použít k monitorování, ovládání a konfiguraci zařízení.

Cloudová služba Shelly
Volitelně můžete zařízení monitorovat, ovládat a konfigurovat prostřednictvím cloudové služby Shelly. Ke službě máte přístup prostřednictvím aplikace Shelly Smart Control nebo webového prohlížeče na adrese https://control.shelly.cloud.
Pokyny k přidání zařízení do cloudu Shelly a jeho ovládání z mobilní aplikace naleznete na adrese https://shelly.link/app-guide.

Nastavení s Matter

1. Naskenujte QR kód Matter dodaný se zařízením.
2. Postupujte podle pokynů na svém mobilním zařízení.

Zigbee

1. Přepněte z Wi-Fi (Matter) na Zigbee připojení rychlým stisknutím tlačítka 5krát. Zařízení se na 3 minuty přepne do režimu Zigbee.
2. Přidejte zařízení podle pokynů vašeho systému domácí automatizace Zigbee.

ⓘ **POZNÁMKA**
Další informace o konfiguraci a ovládání zařízení naleznete na stránce znalostní báze: https://shelly.link/flood-gen4 nebo naskenujte QR kód na konci průvodce.

Výměna baterie

⚠ **POZOR!**

- Nekombinujte staré a nové baterie, různé značky nebo typy baterií, jako jsou alkalické, uhlíkovo-zinkové nebo dobíjecí baterie.
- Baterie mohou při nesprávné likvidaci uvolňovat nebezpečné sloučeniny nebo způsobit požár. Použité baterie vyjměte a ihned recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy a uchovávejte mimo dosah dětí. Baterie NEVYHAZUJTE do domovního odpadu ani nespalujte.
- Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně podle polarity + a -.

ⓘ **POZNÁMKA**
Když stav baterie klesne pod 20 %, bzučák vydá krátké pípnutí každých 5 sekund. Vyměňte baterie, abyste zajistili nepřerušovanou ochranu.

1. Sejměte přední kryt zařízení zasunutím plochého šroubováku 3-4 mm, jak je znázorněno na obr. II.
2. Vyjměte vybité baterie a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
3. Vložte nové baterie a dbejte na správnou polaritu + a - (obr. IV).
4. Zavřete zařízení zatlačením na přední kryt, dokud nezacvakne (obr. II, krok 4).

ⓘ **POZNÁMKA**
Zkontrolujte, zda každý roh krytu pevně dosedá na gumové těsnění zařízení.

Specifikace

Fyzikální

- Velikost (VxŠxH): 97x76x25 mm
- Hmotnost:
  - 91 g (bez baterií)
  - 185 g (s bateriemi)

Environmentální

- Provozní teplota okolí: -20°C až 40°C
- Vlhkost: 30 % až 70 % relativní vlhkosti
- Maximální nadmořská výška: 2000 m

Elektrický

- Napájení: Baterie
- Typ baterie: 4 x AA 1,5 V
- Odhadovaná výdrž baterie: Přibližně 2 roky (v závislosti na použitých bateriích, používání zařízení a síle síťového připojení)

Senzory, měřiče

- Kabel pro detekci úniku: 2 m, prodloužitelný (až 150 m), připojuje se přes určený port

Rádio

Wi-Fi

- RF pásmo: 2401 - 2483 MHz
- Max. VF výkon: < 20 dBm

Bluetooth

- RF pásmo: 2402 - 2480 MHz
- Max. VF výkon: < 20 dBm

Zigbee

- RF pásmo: 2405 - 2480 MHz
- Max. VF výkon: < 20 dBm

Čištění

⚠ **POZOR!**

- Nepoužívejte agresivní čistící prostředky.
- Zařízení neponořujte ani nemyjte pod tekoucí vodou.

K čištění zařízení používejte měkký, mírně navlhčený hadřík.

Likvidace a recyklace

Nevyhazujte výrobek do domovního odpadu. Recyklujte výrobek, abyste předešli poškození životního prostředí a plýtvání přírodními zdroji. Výrobek zlikvidujte ve vhodném sběrném místě. Prodejci, od kterých bylo zařízení zakoupeno, jsou povinni bezplatně přijmout odpadní elektrické a elektronické zařízení (OEEZ) k řádné likvidaci. Před likvidací zařízení resetujte do továrního nastavení stisknutím a podržením tlačítka po dobu delší než 10 sekund, aby se vymazala veškerá osobní data.

Prohlášení o shodě

Společnost Shelly Europe Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení pro Shelly Flood Gen4 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: https://shelly.link/flood-gen4-doc.

Dansk

Bruger- og sikkerhedsvejledning

Shelly Flood Gen4
I dette dokument omtalt som enheden.

Grafiske symboler

⚠ Dette skilt angiver sikkerhedsoplysninger.
ⓘ Dette tegn angiver en vigtig meddelelse.

Sikkerhedsoplysninger

For sikker og korrekt brug bedes du læse denne vejledning og eventuelle ledsagende dokumenter. Gem dem til senere brug.
For at undgå mulig skade eller materielle skader:

- Tilslut kun enheden på den måde, der er vist i disse instruktioner.
- Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget eller defekt.
- Forsøg ikke at reparere eller ændre enheden. Al service skal udføres af autoriseret personale.
- Brug kun enheden indendørs.
- Hold enheden og eventuelle fjernbetjeninger (såsom mobiltelefoner, tablets og pc'er) utilgængeligt for børn for at forhindre utilsigtet betjening.

Produktbeskrivelse

Shelly Flood Gen4 er en avanceret lækagedetektor med udvidet områdedækning. Den registrerer vand langs hele lækagesensorkablet, dækker større områder og identificerer lækager ud over et enkelt punkt. Flere kabler kan tilsluttes for at udvide dækningen op til 150 m. Den understøtter oversvømmelses- og regntilstande, tilbyder Wi-Fi, Zigbee- og Bluetooth-forbindelse og er Matter over Wi-Fi-certificeret.

Oversigt over enheden

A: Forside
B: 1 x 1 m forlængerkabel
C: 1 x 2 m lækagesensorkabel
D: 2 x ankerpropper
E: 2 x skruer
F: Dobbeltklæbende tape
G: Monteringsplade
H: LED knap
I: 4 x 1,5 V AA foruddatinstallerede batterier
J: Batteriisoleringsfane
K: 3,5 mm port til lækagesensorkabel

Installationsvejledning

ⓘ **BEMÆRK**

- Installer enheden lodret.
- Placer den ikke tæt på jorden for at forbedre kommunikationen og undgå kontakt med vand i tilfælde af oversvømmelse.
- Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at du deaktiverer eller adgangskodebeskytter enhedens AP (adgangspunkt), når du har oprettet forbindelse til det lokale Wi-Fi-netværk.

Aktivering af batterierne

1. Fjern enhedens frontdæksel ved at indsætte en 3-4 mm kærvskruetrækker som vist i figur II.
2. Bevæg skruetrækkeren opad, indtil frontdækslet løsner sig.
3. Træk batteriets isoleringstap ud. Den blå LED lyser i 3 minutter, hvilket indikerer, at enheden er i AP-tilstand.
4. Luk enheden ved at trykke på frontdækslet, indtil det klikker på plads.

Montering af enheden

ⓘ **BEMÆRK**
Der er to monteringsmuligheder for enheden:

- Skruer og ankerpropper: Følg trin 1-3 nedenfor.
- Selvklæbende tape: Brug dobbeltklæbende tape (fig. IF) til en værktøjsfri installation.

1. Brug de lange huller på monteringspladen til at markere borepunkterne (fig. III).
2. Bor hullerne.
3. Isæt de 2 ankerpropper, og fastgør derefter monteringspladen med de 2 skruer.
4. Skub enheden ind i monteringspladen.
5. Tilslut lækagesensorkablet.

Brug af enheden

Enheden er klar til brug lige fra kassen; batterierne medfølger. Fjern alle isolerende eller beskyttende elementer for at tænde den første gang. Hvis batteriet er fladt, se afsnittet "Udskiftning af batteri".

Webgrænseflade
Enheden har en webgrænseflade, der er tilgængelig på http://192.168.33.1 når den er tilsluttet sit adgangspunkt (SSID:ShellyFloodG4-XXXXXXXXXXXX). Du kan bruge webgrænsefladen til at overvåge, styre og konfigurere enheden.

Shelly cloud-tjeneste
Du kan eventuelt overvåge, styre og konfigurere enheden via Shellys cloudtjeneste. Du kan få adgang til tjenesten via Shelly Smart Control-appen eller en webbrowser på https://control.shelly.cloud.
For instruktioner om, hvordan du tilføjer enheden til Shelly-skyen og styrer den fra mobilappen, kan du besøge https://shelly.link/app-guide.

Opsætning med Matter

1. Scan Matter QR-koden, der fulgte med enheden.
2. Følg instruktionerne på din mobilenhed.

Zigbee

1. Skift fra Wi-Fi (Matter) til Zigbee-forbindelse ved at trykke hurtigt på knappen 5 gange. Enheden går i Zigbee-inkluderingstilstand i 3 minutter.
2. Tilføj enheden ved at følge instruktionerne i dit Zigbee-hjemmeautomationssystem.

ⓘ **BEMÆRK**
For mere information om, hvordan du konfigurerer og styrer enheden, kan du tjekke dens videnbase-side: https://shelly.link/flood-gen4 eller scanne QR-koden i slutningen af vejledningen.

Udskiftning af batteri

⚠ **FORSIGTIGHED!**

- Bland ikke gamle og nye batterier, forskellige mærker eller typer batterier, såsom alkaliske, kulstof-zink eller genopladelige batterier.
- Batterier kan udsende farlige forbindelser eller forårsage brand, hvis de ikke bortskaffes korrekt. Fjern og genbrug eller bortskaf brugte batterier med det samme i henhold til lokale regler, og opbevar dem utilgængeligt for børn. Batterier må IKKE bortskaffes i husholdningsaffaldet eller brændes.
- Sørg for, at batterierne er installeret korrekt i henhold til polariteten + og -.

ⓘ **BEMÆRK**
Når batteriniveauet falder til under 20 %, udsender buzzeren et kort bip hvert 5. sekund. Udskift batterierne for at sikre kontinuerlig beskyttelse.

1. Fjern enhedens frontdæksel ved at indsætte en 3-4 mm kærvskruetrækker som vist i figur II.
2. Fjern de brugte batterier, og bortskaf dem i henhold til lokale regler.
3. Isæt nye batterier, og overholdelse af den korrekte + og - polaritet (fig. IV).
4. Luk enheden ved at trykke på frontdækslet, indtil det klikker på plads (fig. II, trin 4).

ⓘ **BEMÆRK**
Dobbelttjek, at hvert hjørne af dækslet sidder fast på enhedens gummitætning.

Specifikationer

Fysisk

- Størrelse (HxBxD): 97x76x25 mm
- Vægt:
  - 91 g (uden batterier)
  - 185 g (med batterier)

Miljømæssig

- Omgivende driftstemperatur: -20°C til 40°C
- Luftfugtighed: 30% til 70% RL
- Maks. højde: 2000 m

Elektrisk

- Strømforsyning: Batterier
- Batteritype: 4 x AA 1,5 V
- Forventet batterilevetid: Ca. 2 år (afhængigt af anvendte batterier, enhedens brug og netværksforbindelsens styrke)

Sensorer, målere

- Lækageregistreringskabel: 2 m, kan forlænges (op til 150 m), tilsluttes via den dertil beregnede port

Radio

Wi-Fi

- RF-bånd: 2401 - 2483 MHz
- Maks. RF-effekt: < 20 dBm

Bluetooth

- RF-bånd: 2402 - 2480 MHz
- Maks. RF-effekt: < 20 dBm

Zigbee

- RF-bånd: 2405 - 2480 MHz
- Maks. RF-effekt: < 20 dBm

Rensning

⚠ **FORSIGTIGHED!**

- Brug ikke aggressive rengøringsmidler.
- Enheden må ikke nedsænkes i vand eller vaskes under rindende vand.

Brug en blød, let fugtig klud til at rengøre enheden.

Bortskaffelse og genbrug

Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Genbrug produktet for at undgå miljø- og sundhedsskader og fremme ressourcebevarelse. Bortskaf produktet på et passende genbrugssted. Forhandlere, som udstyret er købt fra, er forpligtet til at modtage elektrisk og elektronisk affald (WEEE) gratis til korrekt bortskaffelse. Nulstil enheden til fabriksindstillingerne ved at trykke på knappen og holde den nede i mere end 10 sekunder før bortskaffelse for at sikre, at alle personlige data slettes.

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer Shelly Europe Ltd., at radioudstyret til Shelly Flood Gen4 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: https://shelly.link/flood-gen4-doc.

Deutsch

Benutzer- und Sicherheitshandbuch

Shelly Flood Gen4
In diesem Dokument als das Gerät bezeichnet.

Grafische Symbole

⚠ Dieses Zeichen weist auf Sicherheitsinformationen hin.
ⓘ Dieses Zeichen weist auf einen wichtigen Hinweis hin.

Sicherheitsinformationen

Für eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung lesen Sie bitte diese Anleitung und alle zugehörigen Dokumente. Bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.
Um mögliche Schäden oder Sachschäden zu vermeiden:

- Schließen Sie das Gerät nur so an, wie es in dieser Anleitung beschrieben ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu verändern. Alle Wartungsarbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.
- Um eine unbeabsichtigte Bedienung zu verhindern, sollten das Gerät und alle Fernsteuerungsmittel (wie Mobiltelefone, Tablets und PCs) außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Produktbeschreibung

Shelly Flood Gen4 ist ein hochentwickelter Lecksucher mit erweiterter Reichweite. Er erkennt Wasser entlang seines gesamten Sensorkabels, deckt so größere Bereiche ab und lokalisiert Lecks auch an Stellen, die nicht an einem einzelnen Punkt liegen. Durch den Anschluss mehrerer Kabel lässt sich die Reichweite auf bis zu 150 m erweitern. Er unterstützt Hochwasser- und Regenmodus, bietet WLAN-, Zigbee- und Bluetooth-Konnektivität und ist Matter over Wi-Fi-zertifiziert.

Geräteübersicht

A: Vorderseite
B: 1 x 1 m Verlängerungskabel
C: 1 x 2 m Lackagesensorkabel
D: 2 x Ankerstopfen
E: 2 Schrauben
F: Doppelseitiges Klebeband
G: Montageplatte
H: LED-Taste
I: 4 x 1,5 V AA-Batterien (vorinstalliert)
J: Batterie-Isolationslasche
K: 3,5-mm-Anschluss für das Leckagesensorkabel

Installationsanleitung

ⓘ **HINWEIS**

- Installieren Sie das Gerät vertikal.
- Platzieren Sie es nicht zu nah am Boden, um die Kommunikation zu verbessern und den Kontakt mit Wasser im Falle einer Überschwemmung zu vermeiden.
- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, den Gerätе-Access-Point (AP) zu deaktivieren oder mit einem Passwort zu schützen, nachdem Sie das Gerät erfolgreich mit dem lokalen WLAN-Netzwerk verbunden haben.

Aktivierung der Batterien

1. Entfernen Sie die Frontabdeckung des Geräts, indem Sie einen 3-4 mm Schlitzschraubendreher wie in Abb. II gezeigt entfernen.
2. Bewegen Sie den Schraubendreher nach oben, bis sich die vordere Abdeckung löst.
3. Ziehen Sie die Batterieisolierungslasche heraus. Die blaue LED leuchtet 3 Minuten lang auf und signalisiert damit, dass sich das Gerät im AP-Modus befindet.
4. Schließen Sie das Gerät, indem Sie auf die Frontabdeckung drücken, bis sie einrastet.

Montage des Geräts

ⓘ **HINWEIS**
Das Gerät bietet zwei Montagemöglichkeiten:

- Schrauben und Dübel: Befolgen Sie die Schritte 1-3 unten.
- Klebeband:

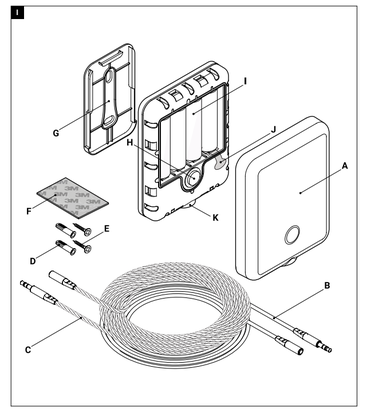

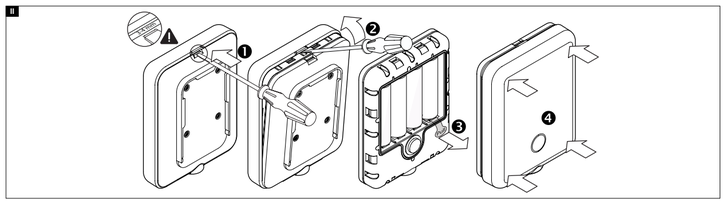

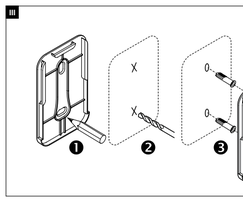

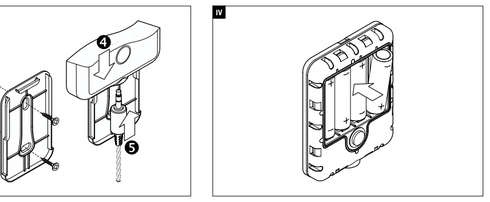

Magyar

Felhasználói és biztonsági útmutató

Shelly Flood Gen4

Ebben a dokumentumban a következőképpen hivatkozunk rá: *a készülék*.

Grafikus szimbólumok

⚠ Ez a jelzés biztonsági információkat jelöl.
ⓘ Ez a jelzés egy fontos közleményt jelöl.

Biztonsági információk

A biztonságos és megfelelő használat érdekében kérjük, olvassa el ezt az útmutatót és az összes kísérő dokumentumot. Őrizze meg őket későbbi felhasználás céljából.
Az esetleges sérülések vagy anyagi károk elkerülése érdekében:

- A készüléket csak az ebben az útmutatóban leírt módon csatlakoztassa.
- Ne használja a készüléket, ha sérült vagy hibás.
- Ne próbálja meg javítani vagy módosítani a készüléket. Minden szervizelést csak hivatalos szakember végezhet.
- A készüléket csak beltérben használja.
- A készülék működtetése elsősorban a házon belüli és a távirányító eszközöket (például mobiltelefonokat, táblagépeket és számítógépeket) gyermekek elől elzárva.

Termékleírás

Shelly Flood Gen4 egy fejlett szivárgásérzékelő, amely víztaszító felfedettséggel rendelkezik. A szivárgásérzékelő kábel teljes hosszában érzékeli a vizet, így nagyobb területeket fed le, és egyetlen ponton túl is azonosítja a szivárgásokat. Több kábel csatlakoztatásával akár 150 méteres lefedettséget is elérhet. Támogatja az árvíz és az első ízemmódokat, Wi-Fi, Zigbee és Bluetooth kapcsolatot kínál, valamint Matter over Wi-Fi tanúsítványval rendelkezik.

Eszköz áttekintése

A: Előlap
B: 1 db 1 m-es hosszabbító kábel
C: 1 x 2 m szivárgásérzékelő kábel
D: 2 db fali dugó
E: 2 db csavar
F: Kétoldalas ragasztószalag
G: Szerelőlemez
H: LED gomb
I: 4 db 1,5 V-os AA előtte behelyezett elem
J: Elem-levelasztó fül
K: 3,5 mm-es port a szivárgásérzékelő kábelhez

Telepítési utasítások

ⓘ **MEGJEGYZÉS**

- Telepítse a készüléket függőlegesen.
- Ne helyezze a talaj közelébe a kommunikáció javítása és a vízzel való érintkezés elkerülése érdekében árvíz esetén.
- Biztonsági okokból, miután sikeresen csatlakoztatta az eszközt a helyi Wi-Fi hálózathoz, javasoljuk, hogy tiltsa le vagy jelszóval védje az eszközt AP-jét (hozzáférési pontját).

Az elemek aktiválása

1. Távolítsa el a készülék előlapját egy 3-4 mm-es hornyos csavarhúzó behelyezésével, a III. ábrán látható módon.
2. Mozgassa felfelé a csavarhúzót, amíg az előlap ki nem ugrik.
3. Húzza ki az elem leválasztó fülét. A kék LED 3 percig villogít, jelezve, hogy az eszköz AP módban van.
4. Zárja le a készüléket az előlap megnyomásával, amíg a helyére nem kattan.

A készülék felszerelése

ⓘ **MEGJEGYZÉS**
A készüléket felszereléséhez két lehetőség van:

- Csavarok és tipli: Kövesse az ábrák 1-3. lépéseit.
- Ragasztószalag: Használjon kétoldalas ragasztószalagot (IF ábra) a szerszám nélküli telepítéshez.

1. A rögzítőelemzet található hornyolt lyukak segítségével jelölje meg a fúrási pontokat (III. ábra).
2. Fúrja ki a lyukakat.
3. Helyezze be a 2 fali tiplit, majd rögzítse a rögzítőlemezt a 2 csavarral.
4. Csúsztassa a készüléket a rögzítőlapba.
5. Csatlakoztassa a szivárgásérzékelő kábelét.

A készülék használata

A készülék a dobozból kivétele használatra kész; az elemek mellékelve vannak. Az első bekapcsoláshoz távoltson el minden szigetelő vagy védőelemet. Ha az elem lemerült, kérjük, olvassa el az „Elemcsere" című részt.

Webes felület

Az eszköz rendelkezik egy webes felülettel, amely elérhető a következő címen: http://192.168.33.1 amikor csatlakozik a hozzáférési pontjához (SSID:ShellyFloodG4-XXXXXXXXXXXX). A webes felület segítségével figyelheti, vezérelheti és konfigurálhatja az eszközt.

Shelly felhőszolgáltatás

Opcionálisan a Shelly felhőszolgáltatáson keresztül is felügyelheti, vezérelheti és konfigurálhatja az eszközt. A szolgáltatást a Shelly Smart Control alkalmazáson vagy egy webböngészőn keresztül érheti el a következő címen: https://control.shelly.cloud.
Az eszközt Shelly felhőhöz való hozzáadásával és a mobilalkalmazással történő vezérlésével kapcsolatos utasításokért látogasson el a következő oldalra: https://shelly.link/app-guide.

Beállítás a Matterrel

1. Olvasd be a készülékhez mellékelt Matter QR-kódot.
2. Kövesd a mobileszközödön megjelenő utasításokat.

Zigbee

1. Váltson Wi-Fi (Matter) kapcsolatról Zigbee-e a gomb ötszöri gyors megnyomásával. A készülék 3 percre Zigbee-kapcsolatot biztosító módba lép.
2. Adja hozzá az eszközt a Zigbee otthonautomatizálási rendszer utasításait követve.

ⓘ **MEGJEGYZÉS**
A készülék konfigurálásával és vezérlésével kapcsolatos további információkért keresse fel a tudásbázis oldalát: https://shelly.link/flood-gen4 vagy olvassa be a kézikönyv végén található QR-kódot.

Elemcsere

⚠ **VIGYÁZAT!**

- Ne keverjen régi és új elemeket, különböző márkájú vagy típusú elemeket, például alkáli, szén-cink vagy újratölthető elemeket.
- Az elemek vesszőleges vegyületeket bocsáthatnak ki vagy tüzet okozhatnak, ha nem megfelelően ártalmatlanítják őket. A használt elemeket távolítsa el és azonnal hasznosítsa újra vagy ártalmatlanítsa a helyi előírásoknak megfelelően, és tartsa távol gyermekektől. NE dobja az elemeket háztartási hulladékba és NE égesse el azokat.
- Győződjön meg róla, hogy az elemek a + és - polaritásnak megfelelően vannak behelyezve.

ⓘ **MEGJEGYZÉS**
Amikor az elem töltöttségi szintje 20% alá esik, a hangjelző 5 másodpercenként rövid sípoló hangot ad ki. A folyamatos villogó fény azt jelzi, hogy az elemek a + és - polaritásnak megfelelően vannak behelyezve.

ⓘ **MEGJEGYZÉS**

1. Távolítsa el a készülék előlapját egy 3-4 mm-es hornyos csavarhúzó behelyezésével, a III. ábrán látható módon.
2. Vegye ki a lemerült elemeket, és a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa azokat.
3. Helyezzen be új elemeket, ügyelve a helyes + és - polaritásra (IV. ábra).
4. Zárja le a készüléket az előlap megnyomásával, amíg a helyére nem kattan (II. ábra, 4. lépés).

ⓘ **MEGJEGYZÉS**
Ellenőrizze kétszeresen, hogy a fedél minden sarka szilárdan illeszkedik-e a készülék gumitömítésére.

Specifikációk

Fizikai

- Méret (HxSzM): 97x76x25 mm
- Súly:
  - 91 g (elemek nélkül)
  - 185 g (elemekkel)

Környezeti

- Környezeti üzemi hőmérséklet: -20°C és 40°C között
- Páratartalom: 30% - 70% relatív páratartalom
- Max. tengerszint feletti magasság: 2000 m

Elektromos

- Tápellátás: Elsődleges
- Elem típusa: 4 x AA 1,5 V
- Becsült elem-üzemidő: Kb. 2 év (a használt akkumulátortól, az eszköz használatától és a hálózati kapcsolat erősségétől függően)

Érzékelők, mérők

- Szivárgásérzékelő kábele: 2 m, meghosszabbítható (akár 150 m-ig), a kijelölt porton keresztül csatlakozik

Rádió

Wi-Fi

- RF sáv: 2401 - 2483 MHz
- Max. RF teljesítmény: < 20 dBm

Bluetooth

- RF sáv: 2402 - 2480 MHz
- Max. RF teljesítmény: < 20 dBm

Zigbee

- RF sáv: 2405 - 2480 MHz
- Max. RF teljesítmény: < 20 dBm

Tisztítás

⚠ **VIGYÁZAT!**

- Ne használjon agresszív mosószereket.
- Ne merítse a készüléket folyadékba, és ne mossa folyó víz alatt.

A készülék tisztításához puha, enyhén nedves ruhát használjon.

Ártalmatlanítás és újrahasznosítás

A terméket ne dobja a háztartási hulladékkal együtt. Hasznosítsa újra a terméket a környezeti és egészségügyi károsodás elkerülése, valamint az erőforrások megőrzése érdekében. A terméket megfelelő hulladékgyűjtő helyen dobja ki. Azok a viszonteladók, akiktől a berendezést vásárolta, kötelesek ingyenesen átvenni az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait (WEEE) a megfelelő ártalmatlanítás érdekében. Az ártalmatlanítás előtt állítsa vissza a készüléket a gyári beállításokra a gomb 10 másodpercenkénti hosszabb ideig tartó lenyomva tartásával, hogy minden személyes adat törlődjön.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Shelly Europe Ltd. ezennel kijelenti, hogy a rádióberendezés a következőhöz tartozik: Shelly Flood Gen4 megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: https://shelly.link/flood-gen4-doc.

Nederlands

Gebruikers- en veiligheidsgids

Shelly Flood Gen4

In dit document wordt naar verwezen als *het apparaat*.

Grafische symbolen

⚠ Dit bord geeft veiligheidsinformatie weer.
ⓘ Dit teken geeft een belangrijke mededeling aan.

Veiligheidsinformatie

Om mogelijk letsel of materiële schade te voorkomen:
Lees voor veilig en correct gebruik deze handleiding en de bijbehorende documenten aandachtig door. Bewaar ze voor toekomstig gebruik.

- Sluit het apparaat alleen aan op de manier zoals in deze instructies wordt aangegeven.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd of defect is.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren of aan te passen. Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door bevoegd personeel.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.
- Houd het apparaat en alle afstandsbedieningsmiddelen (zoals mobiele telefoons, tablets en pc's) buiten het bereik van kinderen om onbedoelde bediening te voorkomen.

Productbeschrijving

Shelly Flood Gen4 is een geavanceerde lekdetector met een uitgebreid dekkingsgebied. Hij detecteert water over de gehele lengte van de leksensorkabel, waardoor grotere gebieden worden bestreken en lekken op meerdere punten kunnen worden opgesporord. Meerdere kabels kunnen worden aangesloten om het dekkingsgebied uit te breiden tot 150 meter. De detector ondersteunt de modi 'Overstroming' en 'Regen', biedt Wi-Fi, Zigbee- en Bluetooth-connectiviteit en is Matter over Wi-Fi-gecertificeerd.

Apparaatoverzicht

A: Voordeksel
B: 1 x 1 m verlengkabel
C: 1 x 2 m lekdetectiekabel
D: 2 x muurstekkers
E: 2 x schroeven
F: Dubbelzijdig plakband
G: Montageplaat
H: LED-knop
I: 4 x 1,5 V AA-batterijen (voorgeïnstalleerd)
J: Batterij-isolatietab
K: 3,5 mm-aansluiting voor de kabel van de lekdetector

Installatie-instructies

ⓘ **OPMERKING**

- Installeer het apparaat verticaal.
- Plaats het niet te dicht bij de grond om de communicatie te verbeteren en contact met water te vermijden in geval van overstroming.
- Om veiligheidsredenen raden we aan om, nadat u het apparaat succesvol met het lokale wifi-network hebt verbonden, het toegangspunt (AP) van het apparaat uit te schakelen of met een wachtwoord te beveiligen.

De batterijen activeren

1. Verwijder de voorkap van het apparaat door een platte schroevendraaier van 3-4 mm in te steken, zoals weergegeven in afbeelding II.
2. Beweeg de schroevendraaier omhoog totdat de voorkap loskomt.
3. Trek het lipje voor batterijisolatie eruit. De blauwe LED gaat 3 minuten branden, wat aangeeft dat het apparaat in AP-modus staat.
4. Sluit het apparaat door op de voorklep te drukken totdat deze vastklikt.

Het apparaat monteren

ⓘ **OPMERKING**
Er zijn twee bevestigingsmogelijkheden voor het apparaat:

- Schroeven en pluggen: Volg de onderstaande stappen 1-3.
- Plakband: Gebruik dubbelzijdig plakband (afbeelding IF) voor een installatie zonder gereedschap.

1. Gebruik de sleutgaten op de montageplaat om de boorpunten af te tekenen (Fig. III).
2. Boor de gaten.
3. Steek de 2 muurpluggen erin en bevestig vervolgens de montageplaat met de 2 schroeven.
4. Schuif het apparaat in de montageplaat.
5. Sluit de kabel van de lekdetector aan.

Het apparaat gebruiken

Het apparaat is direct klaar voor gebruik; de batterijen zijn inbegrepen. Om het apparaat voor de eerste keer in te schakelen, verwijdert u alle isolerende of beschermende elementen. Als de batterij leeg is, raadpleegt u het gedeelte 'Batterij vervangen'.

Webinterface
Het apparaat heeft een webinterface die toegankelijk is via http://192.168.33.1 wanneer verbonden met het toegangspunt (SSID:ShellyFloodG4-XXXXXXXXXXXX). U kunt de webinterface gebruiken om het apparaat te bewaken, te bedienen en te configureren.

Shelly cloudservice
Optioneel kunt u het apparaat bewaken, bedienen en configureren via de Shelly-cloudservice. U kunt de service openen via de Shelly Smart Control-app of een webbrowser op https://control.shelly.cloud.
Voor instructies over hoe u het apparaat aan de Shelly-cloud kunt toevoegen en via de mobiele app kunt bedienen, ga naar https://shelly.link/app-guide.

Aan de slag met Matter

1. Scan de Matter QR-code die bij het apparaat is meegeleverd.
2. Volg de instructies op uw mobiele apparaat.

Zigbee

1. Schakel over van Wi-Fi (Matter) naar Zigbee-connectiviteit door 5 keer snel achter elkaar op de knop te drukken. Het apparaat gaat gedurende 3 minuten naar de Zigbee-integratiemodus.
2. Voeg het apparaat toe volgens de instructies van uw Zigbee-domoticasysteem.

ⓘ **OPMERKING**
Voor meer informatie over het configureren en bedienen van het apparaat, raadpleeg de kennisbankpagina: https://shelly.link/flood-gen4 of scan de QR-code aan het einde van de handleiding.

Batterijvervanging

⚠ **VOORZICHTIGHEID!**

- Meng geen oude en nieuwe batterijen door elkaar, en gebruik geen batterijen van verschillende merken of soorten, zoals alkalinebatterijen, koolstof-zinkbatterijen of oplaadbare batterijen.
- Batterijen kunnen gevaarlijke stoffen afgeven of brand veroorzaken als ze niet op de juiste manier worden weggegooid. Verwijder gebruikte batterijen en recycle ze onmiddellijk of gooi ze weg volgens de plaatselijke voorschriften. Houd ze buiten het bereik van kinderen. Gooi batterijen NIET bij het huisvuil en verbrand ze NIET.
- Zorg ervoor dat de batterijen correct geplaatst zijn, met de juiste polariteit (+ en -).

ⓘ **OPMERKING**
Als het batterijniveau onder de 20% zakt, geeft de zoemer elke 5 seconden een kort pieje. Vervang de batterijen om continue bescherming te garanderen.

1. Verwijder de voorkap van het apparaat door een platte schroevendraaier van 3-4 mm in te steken, zoals weergegeven in afbeelding II.
2. Verwijder de lege accu's en voer ze af volgens de plaatselijke voorschriften.
3. Plaats nieuwe batterijen en let daarbij op de juiste + en - polariteit (Fig. IV).
4. Sluit het apparaat door op de voorklep te drukken totdat deze vastklikt (Fig. II, stap 4).

ⓘ **OPMERKING**
Controleer nogmaals of elke hoek van de hoes stevig op de rubberen afdichting van het apparaat aansluit.

Specifications

Fysiek

- Afmetingen (HxBxD): 97x76x25 mm
- Gewicht:
  - 91 g (zonder batterijen)
  - 185 g (inclusief batterijen)

Milieu

- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: -20°C tot 40°C
- Luchtvochtigheid: 30% tot 70% RH
- Maximale hoogte: 2000 m

Elektrisch

- Voeding: Batterijen
- Batterijtype: 4 x AA 1,5 V
- Geschatte batterijduur: ongeveer 2 jaar (afhankelijk van de gebruikte batterijen, het gebruik van het apparaat en de sterkte van de netwerkverbinding)

Sensoren, meters

- Kabel voor lekdetectiesensor: 2 m, verlengbaar (tot 150 m), aan te sluiten via de daarvoor bestemde poort.

Radio

Wi-Fi

- RF-band: 2401 - 2483 MHz
- Maximaal RF-vermogen: < 20 dBm

Bluetooth

- RF-band: 2402 - 2480 MHz
- Maximaal RF-vermogen: < 20 dBm

Zigbee

- RF-band: 2405 - 2480 MHz
- Maximaal RF-vermogen: < 20 dBm

Schoonmaak

⚠ **VOORZICHTIGHEID!**

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
- Dompel het apparaat niet onder water of spoel het niet af onder stromend water.

Gebruik een zachte, licht vochtige doek om het apparaat schoon te maken.

Afvalverwerking en recycling

Goo het product niet bij het huisvuil. Recycle het product om milieu- en gezondheidsschade te voorkomen en het behoud van grondstoffen te bevorderen. Lever het product in bij een gesch