




P35 ONE LINE MOTORIZED TELESCOPIC CURTAIN TRACK

P35 ONE LINE MOTORIZED TELESCOPIC CURTAIN TRACK 01


For safe and proper use, read these guide carefully. Keep it for future reference.

PRODUCT OVERVIEW AND SPECIFICATIONS:

Model: P35
 Type: Motorized telescopic curtain track
 Size: 2.3 m - 4.0 m
 Operating environment: Indoor use only
 Maximum curtain weight: 30 kg
 Compatible motors: See "Compatible motors" section

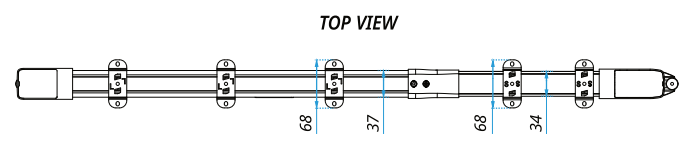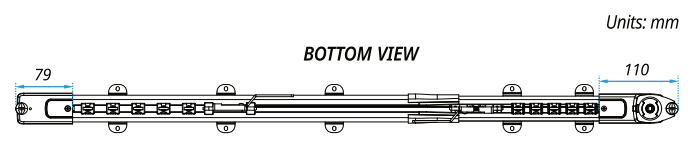


MOUNTING OPTIONS AND DIMENSIONS

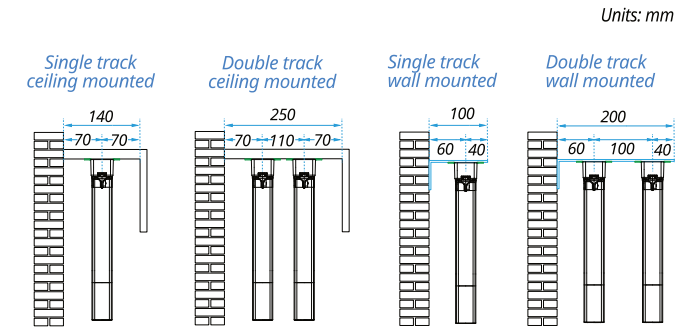

P35 ONE LINE MOTORIZED TELESCOPIC CURTAIN TRACK 02

CURTAIN TRACK COMPONENTS OVERVIEW

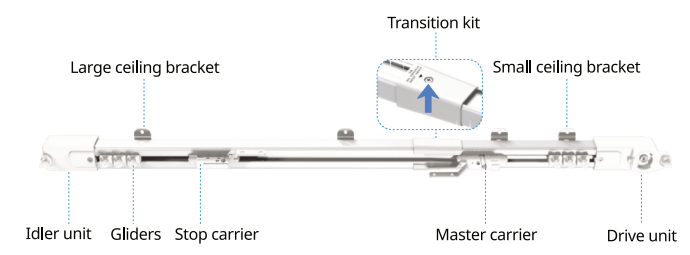

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. INSTALLATION PREREQUISITES

Before installation, make sure that all required accessories and mounting tools are included in the package. Refer to the "Package contents" table for details.



PACKAGE CONTENTS

One line telescopic curtain track	Ceiling brackets		Gliders		Screws and anchors	
	Large ceiling bracket	Small ceiling bracket	Gliders for larger track	Gliders for smaller track	Screws	Expansion anchors
4.0 m Track set 2.3 m - 4.0 m	7 pcs.	6 pcs.	16 pcs.	16 pcs.	27 pcs.	27 pcs.


P35 ONE LINE MOTORIZED TELESCOPIC CURTAIN TRACK 03

2. TRACK LENGTH ADJUSTMENT

On the transition kit, loosen the Phillips screws, hold the track sections on both sides, and extend them to the required length.
Note: It is recommended to leave about 2 cm between the drive unit and the wall for proper operation.



3. Tighten the Phillips screw on the transition kit to complete the track adjustment.



4. GLIDERS ADJUSTMENT

Make sure the number of gliders matches the number of curtain hooks, and that both sides of the track have an equal number of gliders.
 To add or remove gliders, loosen the screw and remove the small cover at the end of the track, as shown in the picture.



5. CURTAIN RINGS ATTACHMENT

Attach the rings to the gliders by pressing them into the V-shaped slots until they click into place. Make sure they are locked and securely installed.




P35 ONE LINE MOTORIZED TELESCOPIC CURTAIN TRACK 04

6. CARRIER ADJUSTMENT

1. Loosen the upper screws on the stop carrier.
 2. Move each carrier towards its corresponding end of the track, then tighten the screws.
 3. Pull each carrier to make sure it moves smoothly along the track.






7. If a carrier moves too tightly or too loosely, it can be fine-tuned by loosening the screws on the side of the transition kit, then adjusting the carrier until it slides smoothly along the track.

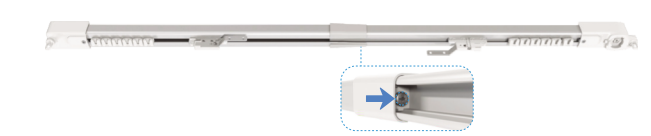

8. INSTALLING THE CEILING BRACKETS

To attach the brackets:
 1. Position it at a 45° angle on the top of the track as shown in Figure ②.
 2. Rotate it until it clicks and locks securely in place; see Figure ③.
 3. Using the transition kit as the center point, attach the remaining ceiling brackets at intervals of approximately 50 cm.

Note: Refer to step 9 for ceiling mounting instructions, and to step 10 for wall mounting instructions.

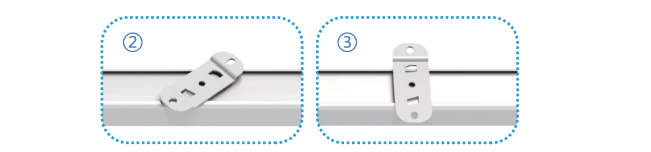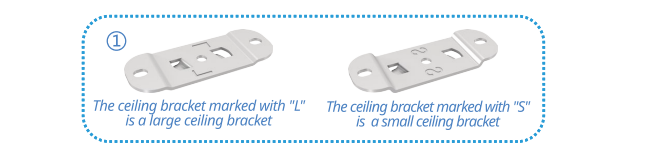

P35 ONE LINE MOTORIZED TELESCOPIC CURTAIN TRACK 05

9. CEILING MOUNTING

For ceiling installation, use the brackets as a template to mark the screw holes on the ceiling. Then drill the holes, insert expansion anchors, and secure the track with screws.



If a curtain box is being installed, mark its position using the hole locations of the ceiling brackets, then secure the box with screws.



10. SINGLE AND DOUBLE WALL MOUNTING

For wall mounting, use the wall mounting brackets as a template to mark the screw holes on the wall. Then, drill the holes, insert the expansion anchors, and secure the track to the wall with screws.
Note: The wall mounting brackets are not included in the package and should be purchased separately.



P35 ONE LINE MOTORIZED TELESCOPIC CURTAIN TRACK 06

MOTOR INSTALLATION AND REMOVAL

INSTALLING THE MOTOR

① Align the motor connector with the drive unit, then push the motor into place.
 ② When the lock button pops up, rotate the motor 90° to secure it.
 ③ After you hear a click indicating the lock has engaged, release the motor. The motor is now installed.



REMOVING THE MOTOR

① Press and hold the lock button.
 ② While holding the lock button, rotate the motor at 90°.
 ③ Gently remove the motor.



COMPATIBLE MOTORS



P35 ONE LINE MOTORIZED TELESCOPIC CURTAIN TRACK 07


COMPLIANCE

Manufacturer: Guangdong Raex Intelligent Technology Co., Ltd
 Address: No. 6 Lianxin South Road, Yundonghai Street, Sanshui District, Foshan, Guangdong, China, Postcode: 528133
 Website: <http://www.raexmotor.com>

Hereby, Guangdong Raex Intelligent Technology Co., Ltd declares that the motorized curtain track P35 is in compliance with 2011/65/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address:
<https://shelly.link/raex-p35-doc>

DISPOSAL AND RECYCLING

Do not dispose of the product in household waste. Recycle the product to prevent environmental and health damage and to promote resource conservation. Dispose of the product at an appropriate waste collection point at your own responsibility.

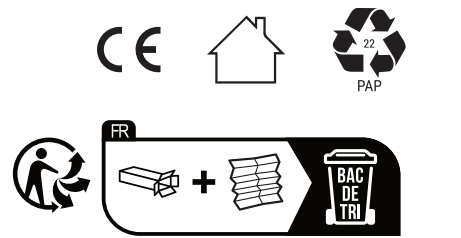


P35 EINZELSPUR MOTORISIERTE TELESKOP-VORHANGSCHIENE

P35 EINZELSPUR-MOTORISIERTE TELESKOP-VORHANGSCHIENE


Für eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie für zukünftige Referenz auf.

PRODUKTÜBERSICHT UND TECHNISCHE DATEN:

Modell: P35
 Typ: Motorisierte Teleskop-Vorhangschiene
 Größe: 2,3 m – 4,0 m
 Betriebsumgebung: Nur für den Einsatz in Innenbereichen
 Maximales Vorhanggewicht: 30 kg
 Kompatible Motoren: Siehe Abschnitt „Kompatible Motoren“

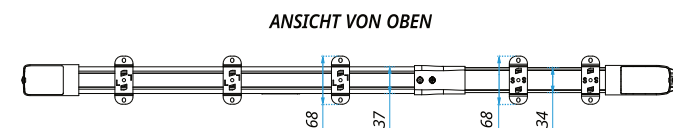


MONTAGEOPTIONEN UND ABMESSUNGEN

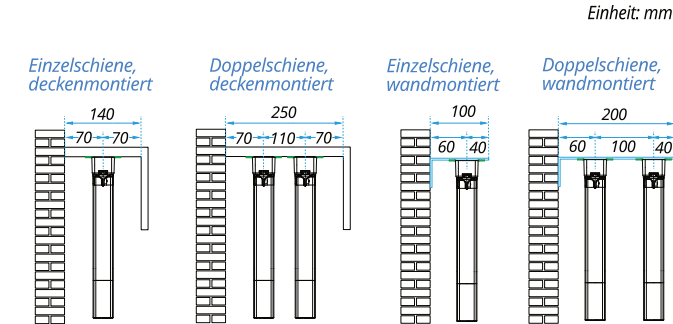

P35 EINZELSPUR-MOTORISIERTE TELESKOP-VORHANGSCHIENE

ÜBERSICHT DER VORHANGSCHIENENKOMPONENTEN

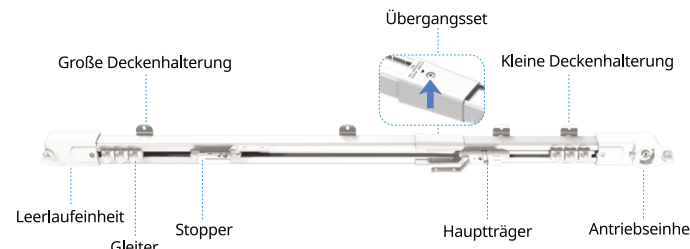

MONTAGEANLEITUNG

1 INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass alle benötigten Zubehörteile und Montagewerkzeuge im Lieferumfang enthalten sind. Details entnehmen Sie der Tabelle „Lieferumfang“.



LIEFERUMFANG

Einzelspur-teleskop-vorhangschiene	Deckenhalterungen		Gleiter		Schrauben und dübel	
	Große Deckenhalterung	Kleine Deckenhalterung	Gleiter für längere Schiene	Gleiter für kürzere Schiene	Screws	Expansion anchors
4,0 m Schienenset 2,3 m - 4,0 m	7 Stk.	6 Stk.	16 Stk.	16 Stk.	27 Stk.	27 Stk.

P35 EINZELSPUR-MOTORISIERTE TELESKOP-VORHANGSCHIENE

2 ANPASSUNG DER SCHIENENLÄNGE

Am Übergangssset die Kreuzschlitzschrauben lösen, die Schienensegmente auf beiden Seiten halten und auf die benötigte Länge ausziehen.
Hinweis: Es wird empfohlen, etwa 2 cm Abstand zwischen der Antriebseinheit und der Wand zu lassen, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.



3 Die Kreuzschlitzschraube am Übergangssset festziehen, um die Schienenanpassung abzuschließen.



4 GLEITERJUSTIERUNG

Stellen Sie sicher, dass die Anzahl der Gleiter mit der Anzahl der Vorhanghaken übereinstimmt und dass beide Seiten der Schiene die gleiche Anzahl an Gleitern haben.

Um Gleiter hinzuzufügen oder zu entfernen, Schraube lösen und die kleine Abdeckung am Ende der Schiene entfernen, wie im Bild gezeigt.



5 BEFESTIGUNG DER VORHANGRINGE

Ringe an den Gleitern befestigen, indem Sie sie in die V-förmigen Schlitz drücken, bis sie einrasten. Stellen Sie sicher, dass sie verriegelt und sicher installiert sind.




P35 EINZELSPUR-MOTORISIERTE TELESKOP-VORHANGSCHIENE

6 TRÄGERJUSTIERUNG

1. Obere Schrauben des Stop-Trägers lösen.
 2. Jeden Träger zum jeweiligen Ende der Schiene bewegen und anschließend die Schrauben festziehen.
 3. Jeden Träger ziehen, um sicherzustellen, dass er reibungslos entlang der Schiene läuft.



7. Bewegt sich ein Träger zu straff oder zu locker, kann dies feinjustiert werden, indem die Schrauben an der Seite des Übergangssets gelockert und anschließend der Träger so eingestellt wird, dass er reibungslos entlang der Schiene gleitet.

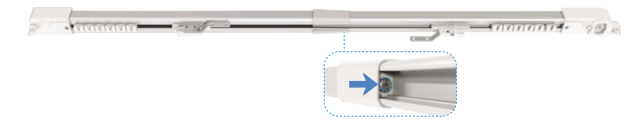


8 DECKENHALTERUNGEN MONTIEREN

Um die Halterungen zu befestigen:

1. Halterung im 45°-Winkel auf der Oberseite der Schiene positionieren, wie in Abbildung ② gezeigt.
2. Halterung drehen, bis ein Klick zu hören ist und sie sicher einrastet; siehe Abbildung ③.
3. Die restlichen Deckenhalterungen mit dem Übergangssset als Mittelpunkt in Abständen von etwa 50 cm befestigen.

Hinweis: Siehe Schritt 9 für Anweisungen zur Deckenmontage und Schritt 10 für Anweisungen zur Wandmontage.

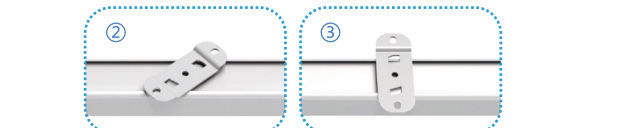

P35 EINZELSPUR-MOTORISIERTE TELESKOP-VORHANGSCHIENE

9 DECKENMONTAGE

Für die Deckenmontage: Die Halterungen als Schablone verwenden, um die Schraubenlöcher an der Decke zu markieren. Anschließend die Löcher bohren, Dübel einsetzen und die Schiene mit Schrauben befestigen.



Wenn eine Vorhangblende montiert wird: Position anhand der Bohrlöcher der Deckenhalterungen markieren und die Blende anschließend mit Schrauben befestigen.



10 EINZELNE UND DOPPELTE WANDMONTAGE

Für die Wandmontage die Wandhalterungen als Schablone verwenden, um die Schraubenlöcher an der Wand zu markieren. Anschließend die Löcher bohren, Dübel einsetzen und die Schiene mit Schrauben an der Wand befestigen.

Hinweis: Die Wandhalterungen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.

Einzelne wandmontage



Doppelte wandmontage



P35 EINZELSPUR-MOTORISIERTE TELESKOP-VORHANGSCHIENE

MOTORINSTALLATION UND -DEMONTAGE

MOTOR INSTALLIEREN

- ① Motorstecker mit der Antriebseinheit ausrichten und den Motor einsetzen.
- ② Wenn die Verriegelungstaste herauspringt, Motor um 90° drehen, um ihn zu sichern.
- ③ Sobald ein Klickgeräusch zu hören ist, das den eingerasteten Verriegelungsmechanismus anzeigt, Motor loslassen. Der Motor ist nun installiert.



MOTOR DEMONTIEREN

- ① Verriegelungstaste drücken und gedrückt halten
- ② Bei gedrückter Verriegelungstaste den Motor um 90° drehen.
- ③ Motor vorsichtig entfernen.



KOMPATIBLE MOTOREN



P35 EINZELSPUR-MOTORISIERTE TELESKOP-VORHANGSCHIENE

KONFORMITÄT

Hersteller: Guangdong Raex Intelligent Technology Co., Ltd
 Adresse: Nr. 6 Lianxin South Road, Yundonghai Street, Bezirk Sanshui, Foshan, Guangdong, China, Postleitzahl: 528133
 Website: <http://www.raexmotor.com>

Hiermit erklärt Guangdong Raex Intelligent Technology Co., Ltd, dass die motorisierte Vorhangschiene P35 den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://shelly.link/raex-p35-doc>

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll. Recyceln Sie das Produkt, um Umwelt- und Gesundheitsschäden zu vermeiden und die Ressourcenschonung zu fördern. Bringen Sie das Produkt auf eigene Verantwortung zu einer geeigneten Sammelstelle für Abfälle.

